

リントクリーナー 毛玉取り器
USB 充電式 PINK

取扱説明書



*このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
*ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
*ご使用前に「安全上のご注意」「充電について」を必ずお読みください。
*保証書は、「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめになり、
レシート・取扱説明書と共に大切に保管してください。

目次	
安全上のご注意、警告・注意	1-2
充電電池について	3
充電電池の廃棄について	4
故障かな?と思ったら	5
仕保・保証規定	6
お手入れの仕方	7
保証書	8
各部の名称と動き	9
充電方法	10
使用方法	11
お手入れの仕方	12

充電電池について

必ずお守りください

*内蔵のニッケル水素充電電池は本製品専用です。
*その他の機器には使用しないでください。
*本製品の充電器は交換できません。お客様ご自身による交換は大変危険ですので絶対におやめください。製品を分解し電池を取り出すことは絶対しないでください。
*定期的に点検し、ご使用前に製品や充電状態に異常がないか確認してください。

【持ち運び注意】
本製品は航空機への持ち込みはできません。
詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。

警告

- 強制**
 - * 万が一電池の液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがあるため、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗い流し、医師の治療を受ける。
 - * 乳幼児の手の届かないところに置くこと。電池を含む製品部品を誤って飲み込まないように注意する。(万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。)
 - * 万が一、発火した場合は直ちに消火器を使って消火を行うこと。(水かけると危険の原因となります。)
 - * 使用中や充電中の製品が異常に熱くなる場合は、ただちに使用を中止する。
 - * 充電の際に、目安となる充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を中止する。(充電の遅延・発熱・発煙・破裂など、重大の事故の原因となります。)
 - * 分解や修理、改造等は絶対してない。(けがや故障の原因となります。)
 - * 電池を取り出し火の中に入れたり、ショート・分解したりしない。(やけどやけがの原因となります。)
- 禁止**
 - * 製品を火やストーブのそば、直射日光の強い場所・炎天下の車内など、高温となる場所に置かない。
 - (変形・故障・やけどの原因となります。)

安全上のご注意

必ずお守りください

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
*ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方その他の人の危害を未然に防止するためのものです。
*注意事項は次のように記述されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- 注意** この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、以下のとおりです。

- 強制** この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。
- 禁止** この記号は行ってはいけない「禁止」内容を示しています。

警告

- 強制**
 - * 本使用は必ず電源スイッチを切る。(火災や事故の原因となります。)
 - * 人体やペットには使用しないでください。(けがをする恐れがあります。)
 - * 異常・故障時には直ちに使用を中止する。(そのまますべての部品が壊れる可能性があります。)
 - * 乳幼児の手の届かないところに置くこと。お子様だけでの使用は避ける。(付属品を取りはずすの出来る部品などの誤った使用やトラブルのおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。)

- 禁止**
 - * コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
 - * 電池に強い衝撃を与えない。(衝撃による損傷は発熱・発火・破裂の原因となります。)
 - * 製品を毛布や絨毯などで覆ったりしない。(発熱や火災の原因となります。)
 - * 満充電の状態でもさらに充電を行わない。

注意

- 強制**
 - * 充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が5~30℃の範囲で行う。
 - * 保管の際は、充電ケーブルは取り外し、製品に電気が流れ続けないうようにする。電気の滞留を招く原因となります。
 - * 長期期間使用しない場合は、湿気の少ない涼しい場所で保管する。(湿気は電池の劣化を早める原因となります。)
 - * 充電電池は長期放置しておくことで自己放電により電圧が低下するため、使用前に充電する。
 - * 満充電での保管は避ける。
- 禁止**
 - * 充電電池は充電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化するため、規定の時間充電をしても使用時間が短く感じられる時は電池の寿命が尽きたと考えられます。

充電電池の廃棄について

必ずお守りください

*ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な資源です。処分の際は市区町村の区分に従ってください。
*充電電池は消耗品です。充電時間・充電可能回数・使用環境・使用状況により異なります。
*お買い上げ時の充電電池は十分に充電された状態ではありません。

電池の交換はできません。
電池は寿命があり消耗品ですので、
保証対象外となります。

NI-MH 発火注意

- 禁止**
 - * 専用充電ケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。(発熱・故障・ショート・発火の原因となります。)
 - * 引込式のものを(ガリリン・ベジタン・シランナーなど)の近くで使用しない。(傷や火災の原因となります。)
 - * 専用充電ケーブルを傷つけたら、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをせたり、はさま込んだり、加工したり、本体に巻きついたりしない。
 - * ヘアピンなどの異物を刃部分に絡めさせない。異物を挟まない。(発熱や発熱、故障の原因となります。)
 - * 分解・修理・改造しない。(火災・発熱・故障・けがの原因となります。)

注意

- * 充電器からUSBケーブルを抜く時は、必ずコネクタの樹脂部分を持って抜く。(発熱・ショート・故障・発火の原因となります。)
- * ご使用前に刃の受けや変形がないか確認する。異常がある場合は使用しない。(生地を傷める原因となります。)
- * 内刃の刃先の取り扱いは充分注意する。(けがのおそれがあります。)
- * 刃を外すときや取り外すときは必ず電源スイッチをOFFにする。(ONの状態での刃を取り付けると、モーターが回転することで故障やけがのおそれがあります。)
- * 刃外刃は正しく取り付ける。(故障やけがのおそれがあります。)
- * 定期的に点検し、使用前に異常がないか確認する。
- * ダストキャップを外した状態で電源スイッチをONにしない。(けがの原因となります。)
- * 使用中、刃部分が絶対にさわらない。(けがの原因となります。)
- * 刃外刃は濡れたまま、表面を強く押したり、硬いものにぶつたりしないようにする。(破損して生地を傷めるおそれがあります。)
- * 電源を入れたまま放置しない。(火災の原因となります。)
- * 毛玉取り以外の用途で使ったり、兼用で使用しない。一般家庭で毛玉を取る以外の用途で使用する事故や故障の原因となります。
- * 洗濯物や濡れた生地を乾燥させる場所では使用しない。(発熱や発熱の原因となります。)
- * 浴室や湿度の高い場所には保管しない。(乾燥や変形による故障の原因となります。)
- * 水洗いしないでください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
モーターが回転しない。	安全装置が働いている。	刃外刃、ダストキャップを正しく取り付ける。
モーターの回転が遅いことがある。	電池の充電残量が低い。	本体を充電する。
異常なモーター音がする。	モーターが破損している。	ただちに使用を中止する。
毛玉が取れづらい。	刃に毛玉が絡まっている。	ダストボックスのごみを捨ててお手入れする。
	刃が変形している。	刃が変形している。
	刃に錆びや折れがある。	ただちに使用を中止する。
充電中にUSBケーブルを抜く時、コネクタが抜けてしまう。	ケーブルが緩弱しなっている。	ケーブルが緩弱しなっている。
LED電圧ランプが点灯しない。	充電が完了している。	充電が完了している。
LED電圧ランプが点灯しているが、充電できない。	充電電池の寿命が近づいている。	電池には寿命があります。内蔵充電電池は交換できません。充電できない。
使用中に突然電源が切れた。	電池温度が上がりました。	スイッチをOFFにして、温度が下がってから再度使用する。

以上の処置をしても状態が改善しない場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止してください。

仕様	仕様
連続使用可能時間	約1時間(満充電時最大)
充電時間	約8時間(満充電まで)
最大充電回数	約500回(充電電池の交換はできません)
充電電池内蔵	ニッケル水素電池(Ni-MH) 1200mAh
LED通電ランプ(電源スイッチ)	点灯: ON / 消灯: OFF
LED通電ランプ(ケーブル接続時)	点灯: 充電中 / 点灯: 満充電時
専用充電ケーブル付属	microUSB-USB A ケーブル長: 約1m
大型外刃径	52Φ(mm)
本体寸法/重量	80W×130H×80D(mm)/210(g)
本体材質	ABS樹脂製
外刃/内刃材質	ステンレス製

- 【保証規定】
- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用方法)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
 - 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
 - お客様ご自身による改造または修理を行った場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
 - 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
 - 保証書とレシート(必ず購入日)が記載されていない場合
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の取り付場所の移設、輸送、落下などによる故障や損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷等の天災地災、公害、虫害、異常電圧などによる故障や損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用)での仕様による故障や損傷
 - 消耗または磨耗した部品の交換(内刃や外刃、充電電池の交換はできません。)
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

保証書	
品番	保証期間
TD-31/NTD-31	お買い上げ日より1年間
お名前	お買い上げ日
お名前	年月日
販売店名・印	様 電話番号
故障内容記入欄	

レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご貼付願います。
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

株式会社カシムラ
〒120-0006 東京都足立区横瀬6-9-28
http://www.kashimura.co.jp

お問い合わせ 03-5613-1332
月~金 10:00~12:00 / 13:00~17:00
祝日・夏期・年末年始は除く

各部の名称と動き



充電方法

- 本体裏面のmicroUSB端子に、付属の専用充電ケーブルを挿し込みます。
- ケーブルのUSBタイプAオスコネクタを、お手持ちの定格5V1A以上のUSB-A充電器へ接続します。
- 充電が開始されると本体のLED通電ランプが点滅します。充電完了にて点灯に切り替わります。(充電時間: 最大約8時間)
- 充電終了後は必ず専用充電ケーブルを本体から抜いてください。




- ※充電器は付属していません。別途ご購入ください。
※定格出力5V以上のUSBポートに接続しないでください。
※USBケーブルを斜めに差し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加えると、コネクタへの負荷がかかります。
※USBポートの定格出力が5V1A未満の場合、正しく充電できない場合があります。
※充電器の内蔵の充電制御回路が本体の充電制御回路と一致しない場合、充電器は電源スイッチを必ずOFFにしてください。
※ケーブル接続部分の変形や導電性の高い金属片(鉛筆の芯、ピン、砂など)または液体(汗、水、飲料水等)が付着した状態でのご使用は電子機器の故障(ショート)し発熱や焼けの原因となり大変危険です。取り扱いは十分ご注意ください。また異常があった場合は、修理をお受けください。

使用する前に

- 破損の恐れがあるものにはご使用できません。**
 - * 毛足の長いもの、産毛のあるもの(毛ヘア・アンゴラ・カシミヤなど)、高級品またはデリケートなもの。
 - * 製物毛の毛のほつれや引っかかりのあるもの・毛玉のないもの・薄手の生地のもの。
 - * ストッキングやタイツ・シルクが伸ばしにくいもの・裾目大きなもの・裾端に生地のもの・繊細な部分。
 - * 繊維が硬い部分・布の重なる部分・襟・袖口・脇の部分、など。
 - * アスナーや金網、ボタンやリボン、レースやレース、ビュロー等の装飾品まわりを使用するときは、刃が引っかかるから十分に注意する。

使用方法

- 透明キャップを本体から外し、電源スイッチがOFFになっていることを確認し、刃外刃と内刃に変形がないか確認する。
*刃外刃と内刃が正しく取り付けられているか確認してください。
- 毛玉を取りたい布地を知らなくところに置き、シフを伸ばす。
*身に着けたままの衣類に使用しないでください。
- 電源スイッチをONにする。
- 毛玉を取りたい部分の近くの布地を押さえ、外刃を布地に押しつけて浮かせながら動かす。
*本体が熱くなっている場合は電源スイッチをOFFにし、30分ほど時間を置いてから再度使用してください。
*毛玉が内刃からつまるとモーターが止まった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし、お手入れをしてから再度使用してください。
- 使用後は、電源スイッチをOFFにする。
必ずお手入れを、透明キャップを取り付けて保管してください。

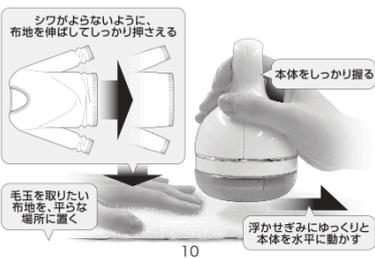

お手入れの仕方

- 【ごみの捨て方】
1) 電源スイッチを必ずOFFにする。
- 本体をゴミ箱やごみ袋等の上で持ち、ダストキャップを矢印の方向にまわって外し、(図A)を手ごこきを捨てます。(図B)
 - ダストボックス内のごみを全て捨てた後、大型外刃を矢印の方向にまわって取り外す。(図A)
 - 回転内刃をまっすぐに引っ張り、本体の軸から取り外す。(図A)内刃にまわっているごみを掃除棒などで刮き取り、取り除く。
*回転内刃は鋭い形状をしているため、刃部分が直接さわらない。
 - ごみを捨てたあとに、ダストボックス内を乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。
 - 回転内刃の中心穴と本体軸の形を合わせて、まっすぐ差し込む。
 - 大型外刃を取り外したときと逆の方向に止まるまで回して本体に取り付ける。
*斜めになっていないことを確認する。
 - ダストキャップを取り外したときと逆の方向に止まるまで回して本体に取り付ける。
*斜めになっていないことを確認する。
- 【保管時の注意】
* 刃の手の届かない所に保管し、使わない。
* 浴室や湿度の高い場所、水のかけやすい場所には置かない。
* 水洗いしないでください。