


Kashimura
TD-38 / NTD-38
国内・海外兼用
AC給電式ミニヘアアイロン

保管用
保証書付

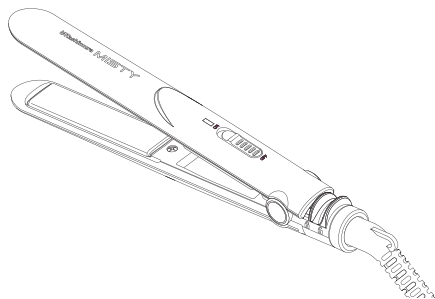

取扱説明書



- このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、レシート・取扱説明書と共に大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	1 ~ 3	保証書・保証規定	5
故障かな?と思ったら	4	各部の名称と働き	6 ~ 7
製品仕様	4	使用方法	8 ~ 9

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。



警告

この表示は「人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物理的障害の発生が想定される内容」を示しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、以下の通りです。



この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



この記号は行ってはいけない「禁止」内容を示しています。



警告



強制

- 必ず AC100 ~ 240V で、コンセントの形状・電圧を確かめてから使用してください。
(海外で使用する場合は、同じ国でも地域により電圧や電源プラグの形状が異なる場合があります・事前に確認してからご使用ください。)
- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
(例えば、時々電源が切れる、電源コードやプラグが傷ついているなど。火災や事故、怪我の原因となります。)

安全上のご注意

⚠ 警告



強制

- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させないでください。製品で子供が遊ばないように注意してください。
- 特に製品の使用中や冷却時は、乳幼児の手の届かない範囲に置いてください。
(感電や怪我、火傷の原因となります。また、部品などの誤飲による事故の恐れがあります。万一、飲み込んでしまった場合には、すぐに医師に相談してください。)



禁止

- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。
- 本製品を使用中にヘアスプレーや整髪料をかけないでください。
(爆発や火災の原因となります。)
- 本体に電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- ヘアピン、ヘアコームなどの異物をプレート部に挟んだり、触れさせないでください。
(発熱や感電、ショート、故障の原因となります。)
- 長時間使用した後は本体が熱くなっています。特にプレート部周辺は触らないでください。
(火傷や怪我の原因となります。)



分解
禁止

- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。
- 電源コードが破損した場合は、お客様ご自身での分解・修理・改造は絶対にしないでください。
(火災・感電・故障・怪我の原因となります。)



水濡れ
禁止

- 本製品に防水機能はありませんので、水気のない場所で使用してください。
(感電や故障、怪我の原因となりますので、浴室、シャワー室、洗面台などで使用しないでください。)
- 水に濡れたり、濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
(感電や故障、怪我の原因となります。)

⚠ 注意



強制

- 通電したまま放置しないでください。また、電源に接続している時は、平らで耐熱性がある場所に置いて使用してください。
- コンセントから電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグをもって抜いてください。絶対に電源コードを引っ張らないでください。
(感電やショート、発火、怪我などの原因となります。)



禁止

- 使用中・使用直後はプレート部とグリップ先端は高温になる為、顔や耳に直接触れないようにご注意ください。
- プレート部が熱いうちは、燃えやすいものや熱の影響を受けやすいものの近くには置かないでください。
(発火や火傷、怪我の原因となります。)
- つけ毛(ウィッグやエクステ)、かつらには使用しないでください。
(熱による変質・変色・変形の原因となります。)
- 過度に濡れた髪に使用しないでください。
(火傷や髪を傷める原因となります。)
- 定期的に点検し、使用前に異常がないか確認してください。
- 本体を長期間使用しない場合は、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。

保管時の注意事項



禁止

- 保管時は必ずプレートをロックし、電源スイッチを OFF にしてください。
- 電源ケーブルを本体に巻きつけないでください。
- 付属の収納ポーチに収納する場合は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いた状態で 30 分以上放置し、製品の熱を完全に冷ましてから収納してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室内や湿気が多い場所、水のかかりやすい場所には、絶対に置かないでください。
- ヘアピンやタオルなど他の製品と一緒に保管しないでください。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	処置
初めて使用する時に、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少においがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源が入らない、通電ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントに接続されていない。	電源プラグをコンセントに接続してください。
アイロンプレート部分が温まらないことがある。	電源スイッチがON になっていない。	電源スイッチをON にして、通電ランプが点灯しているか確認してください。
使用中に突然電源が切れた。	本製品は、30 分以上使用すると、自動的に電源が切れる仕様になっています。	一度電源を切り、5秒ほど待ってから、再度電源を入れてください。
電源コードがねじれて戻らなかった。	電源コードが断線しかけている。	ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
電源コードを折り曲げたり、回転させると通電したり、しなかったりする。		
こげ臭いにおいがする。		
その他、異常や故障がある。		



以上の処置をしても状態が改善しない場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止してください。

製品仕様

品番	TD-38/ NTD-38		
品名	国内・海外兼用 AC 給電式 ミニヘアアイロン		
電源電圧	100 ~ 240V 50/60Hz	製品寸法	W26 mm × H205 mm × D30 mm
消費電力	25W	製品重量	200g (電源コード・プラグ含む)
最高温度	180℃	プレート寸法	W18 mm × H62 mm
本体材質	PA66+30%GF	プラグ形状	A タイプ
付属品	収納ポーチ	電源コード長	約 1.5m

保証書

品番 TD-38/ NTD-38		保証期間 お買い上げ日より1年間		お買い上げ日 年 月 日	
お客様様	ご住所				
	お名前		様	電話番号	
故障内容記入欄			レシート貼付け欄 必ずお買い上げ店舗の レシートをご貼付願います。 レシートの提示がない場合には 無償修理対象外となります。		
販売店名・印					

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。
- 当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますので予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げ頂いた販売店までお持ちください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 - ①保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
 - ②所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ③使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 - ④お買い上げ後の取付け場所の移送、落下による故障および損傷
 - ⑤火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - ⑥一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 - ⑦消耗または摩耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいただけません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**
 JAMMA 全国自動車用品工業会会員
 〒120-0005
 東京都足立区綾瀬 6-9-28

商品に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ(平日のみ)

050-3199-2558


10:00~12:00/13:00~17:00

<https://www.kashimura.com>




お買い上げ
レシート
を
お持ち
合わせ
て
ください

各部の名称と働き

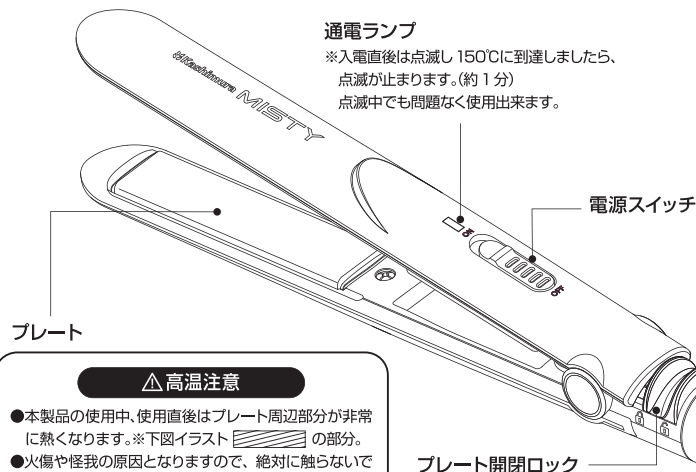


△高温注意

- 本製品の使用中、使用直後はプレート周辺部分が非常に熱くなります。※下図イラストの部分。
- 火傷や怪我の原因となりますので、絶対に触らないでください。

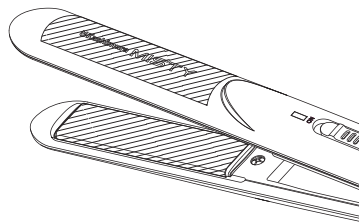


プレート開閉方法

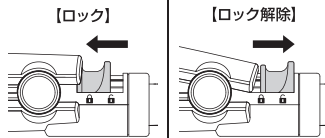

※ロック状態から無理に本体を開かないでください。故障の原因となります。


海外でのご使用について

- 本製品は電圧自動切換えのため変圧器は必要ございません。
- 付属の電源コードのプラグ形状は A タイプですので、コンセント形状が異なる海外でご使用になる場合は、別途海外用変換プラグをご用意ください。



A プラグ地域の場合は
変換プラグ無しで使用出来ます。

カシムラの
海外用変換プラグを
ご利用ください。




A プラグ地域以外の場合は
コンセント形状に合った
変換プラグを使用してください。

電源コード

△警告

- 電源コード・プラグが破損した場合は、お客様ご自身による交換・修理は出来ません。

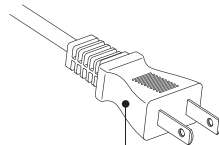

電源プラグ

使用方法

ご使用の前に

- ブラッシングして髪を整えます。
- 火傷防止のため、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。
- 髪が濡れている場合は半分乾き程度まで乾かしてからご使用ください。
 - ※ヘアマニキュアで毛染めした場合はシャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かした状態でご使用ください。
 - ※ヘアカラーで毛染めした場合は2～3日経ってからご使用ください。
 - ※家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ剤・くせ毛伸ばし剤とは併用しないでください。
 - ※ひどく傷んだ髪には使用しないでください。

使用方法

①電源プラグを根元までコンセントに挿し込む。

- ・本製品は電圧自動切換え式のため、変圧器は必要ございません。
- ・海外の各地域によりコンセントの挿し込み口形状は異なります。
 - 旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。

②プレート開閉ロックを解除し、電源スイッチを ON にする。

- ・入電直後は通電ランプが点滅し、約150℃に到達すると点滅が止まります。(約1分)
- ・通電ランプが点滅中でも問題なく使用できます。
- ・最高温度180℃には約3分ほどで到達します。

③髪をスタイリングする。

- ・毛束を少し取り、髪の根元からアイロンプレートで挟みます。
- ・毛先にかけで一定の速さでまっすぐに下に滑らせます。
 - ※顔や手がプレートに直接触れないようご注意ください。
 - ※毛束が多すぎるとセットしにくくなります。
 - ※髪を傷めない為に同じ所に5秒以上続けて使わないでください。
 - ※くせ伸ばし効果はくせの程度や髪質により個人差があります。

④電源スイッチを切り、プレートをロックする。

- ・付属の収納ポーチに収納する際は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いた状態で30分以上放置し、製品の熱を完全に冷ましてから収納してください。
 - ※付属の収納ポーチに耐熱機能はございません。

スタイリングのポイント

【ストレートヘアの作り方】

- ・髪の根元から毛先に向けてゆっくりとまっすぐに移動させます。
- ・伸びにくい場合はくせ毛の度合いに合わせて数回くり返してください。
- ・くせ伸ばしの効果はくせ毛の程度や髪質により個人差があります。

【カールヘアの作り方】

- ・カールさせたい髪の部分を挟み、ゆっくりと回転させながら毛先に移動させます。
- ・カールしにくい場合は毛束の量を減らすなど調節して数回くり返してください。
 - ※カールの効果はくせ毛の程度や髪質により個人差があります。
- ・回転の向きを変えることで内巻き / 外巻きを調整することができます。
- ・髪が少し冷めるまで手で何秒か支えてキープすると、持ちがよくなります。
- ・髪のからまりの原因となるため、きつく巻きつけたり根元から挟まないでください。

お手入れの仕方

- 製品本体が完全に冷めてから、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、良く絞ってから拭き取ってください。

- ※使用直後は本体が熱くなっています。電源スイッチを切り、30分以上放置してアイロンの熱を完全に冷ましてからお手入れを開始してください。
- ※磨き粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- ※水洗いしないでください。本体内部に水分が浸入すると故障の原因となります。

海外の電気事情

- 洗面所のコンセントは電気カミソリ専用の低電流設定になっている場合があります。その場合は室内にある別のコンセントをご利用ください。
- 室内のコンセントでも掃除機専用でチェックアウト後のみ通電されるものがございます。電気製品が動作しない場合は別のコンセントをご利用ください。
- コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れないと通電しないタイプもあります。