

Kashimura
TI-132 マルチポルテージ調理器

保管用
保証書付

World Cooker 3
Simple & Standard
ワールドクッカー3

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	1	空だき防止機能について	7
警告	2	使用上のご注意	8
注意	3~4	ご飯の炊き方	8~9
海外の電気事情	4	お手入れの仕方	9
各部の名称と仕様	5	収納方法	10
使用方法	6~7	保証書	11

※お買い上げありがとうございました。

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。



※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意



必ずお守りください。

- ※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※また注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。











表示の説明

 警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。





図記号の表示

	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
	この記号はおこなってはいけない内容を示しています。








警告

	※使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災や事故の原因となります。)
	※定格5A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
	※使用中や使用直後はヒーターが高温のため触らない。 (火傷の原因となります。)
	※電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
	※引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発や火災の原因となります。)
	※子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。 (火傷・感電・怪我をするおそれがあります。)
	※本体や鍋を傾けたり、ゆすったりしない。 (湯が流れ出て火傷するおそれがあります。)
	※本体や鍋を転倒させない。 (湯が流れ出て火傷するおそれがあります。)
	※水につけたり、かけたりしない。 (ショート・感電の原因となります。)
	※絶対に分解・修理・改造をしない。 (火災・感電・怪我の原因となります。)

注意

	※コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火することがあります。)
	※使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 (怪我や火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。)
	※連続使用する場合は1時間以上、間をあけて使用する。 (ヒーターの保護装置が働き正常に動作しない場合があります。)
	※水位目盛(H目印)以上の水を入れない。 (漏がふきこぼれ、火傷するおそれがあります。)
	※ふたをふきんなどでふさがない。 (漏がふきこぼれ、火傷するおそれがあります。)
	※ヒーターを逆さまに使用したり、横にして使用しない。 (火災の原因となります。)
	※湯沸かし中は湯をそそがない。 (漏が飛び散り火傷の原因となります。)
	※不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 (火災の原因となります。)
	※ふたを開けるときの蒸気に触れない。 (火傷の原因となります。)
	※専用鍋以外は使用しない。 (過熱・異常動作の原因となります。)
	※子供の手の届く所には保管しない。 (火災や事故の原因となります。)


⚠ 注意

	※空だきをしない。 (ヒーターのみで通電したり、鍋に何も入れずに通電しないでください。 ヒーターが高温になり危険です。)
	※本体を落としたりぶついたりしない。 (鍋や本体を落としたり、固いものにぶついたりなどの強い衝撃を与えると 故障の原因となります。)
	※鍋を他の熱源で使用しない。 (鍋底のヒーター接触面が変形し故障の原因となります。)
	※異物や水滴をつけたまま調理しない。 (鍋底面やヒーターに水滴や調理物などの異物がついたまま使用すると 本体を傷めたり調理ができなくなります。)
	※通電したまま離室または長時間放置しない。 (長時間放置すると水がなくなり空だき状態になり火災や故障の原因となり ます。)
	※鍋底に凹凸やキズを付けない。 (ヒーターとの密着が悪くなり故障の原因となります。)
	※汁もの以外の調理はしない。 (野菜炒め、焼飯など汁もの以外の料理をすると鍋底が変形し故障の原因と なります。)

海外の電気事情

- ※洗面所のコンセントは電気カミソリ専用の低電流になっている場合があります。
室内のコンセントをご使用ください。
- ※室内でも掃除機専用になっていて、チェックアウト後にしか通電しないコンセント
があります。電気製品が作動しない場合は、別のコンセントをご利用ください。
- ※コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れないと通電しないタイプがあ
ります。

各部の名称と仕様

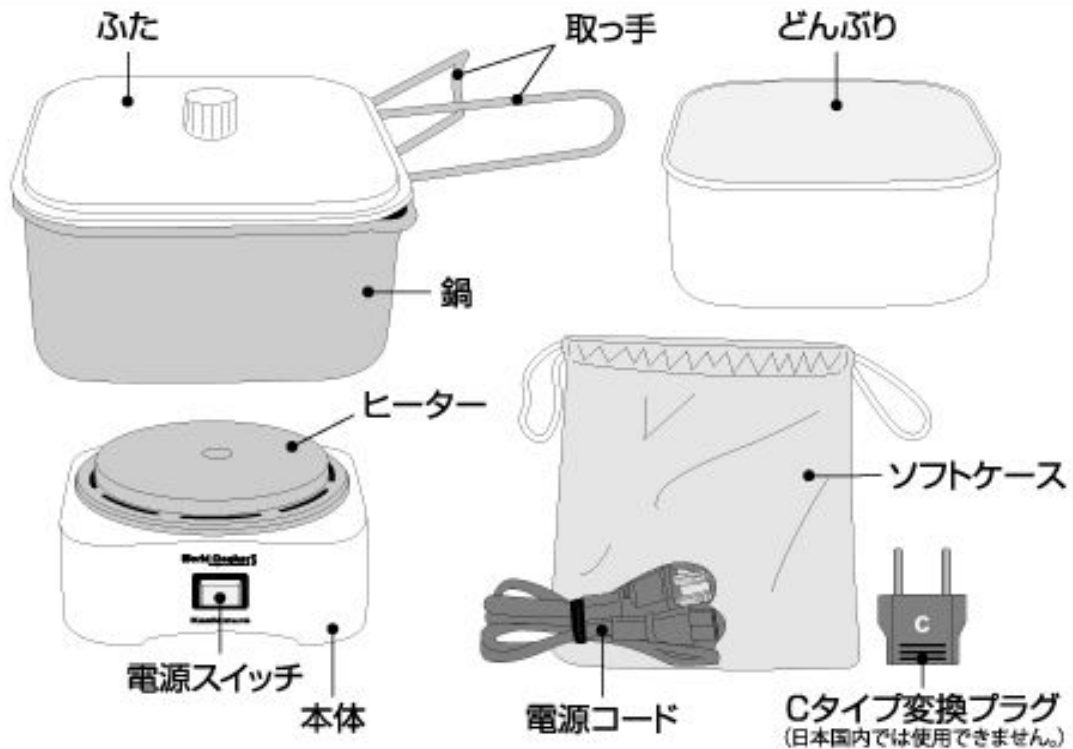

仕 様

品 名	マルチポルテージ調理器 ワールドクッカー3
品 番	TI-132
電 源	AC100V-120V AC200V-240V
周 波 数	50Hz/60Hz
消費電力	AC100V/190W AC240V/380W
安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ
鍋の容量	500ml(H目盛り)
電源コード長さ	1.0m
重 量	1140g(付属品含む)
付 属 品	どんぶり・電源コード・ソフトケース・Cタイプ変換プラグ

使用方法

★初めてお使いになる場合

※鍋を2～3回すすぎ一度お湯を沸かしてください。


沸いたお湯を捨てた後、再度すすぎをしてからご使用ください。(湯沸かし中に特有の臭いがする場合がありますが、本体が馴染むと無くなります。)

※ご使用の初期段階で加熱部分より白煙・発熱臭が発生する場合がありますが、異常ではありません。

①電源コードを本体とコンセントに差し込む。

本体を押さえプラグの根元を持ち確実に装着してください。

本体は安定した場所に置いてください。

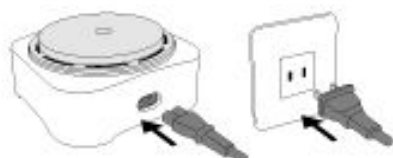


②鍋の取手をひらく。

取手はしっかりと開いてください。

《ご注意》

※使用中や使用直後は取手右側についている赤線より鍋側を持ちますと、火傷するおそれがありますので、赤線より鍋側を持たないようにしてください。

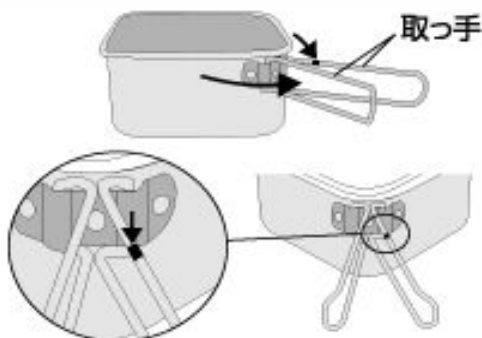


③鍋に水を入れる。

鍋内面に水位目盛がついています。この目盛を目安に必要な分量だけ水を入れてください。

H…1食分のラーメンを調理する時の目安としてください。(約500ml)

L…180ml(約1合)のご飯を炊く時の水位目盛です。

水位目盛

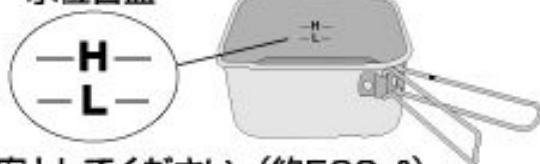

④鍋をヒーターに乗せる。

ヒーターと鍋底面がずれないように乗せてください。

《ご注意》

※ヒーターと鍋底面がずれるていると沸騰前にヒーターが異常加熱し安全装置(サーモスタット)が働く場合があります。

※ふたをしないと沸騰しませんので、ふたは必ず閉めてご使用ください。



使用方法

⑤電源スイッチをONにして調理をする。

調理時間の目安 (1食分)

電 圧	ラーメン	レトルト食品
100V	約30分	約35分
230V	約15分	約25分



《ご注意》

- ※この調理時間は500mlの水を沸かす時間も含まれています。季節や水温により多少時間が変わりますので、予めご了承ください。1食分以上の調理はおやめください。

⑥調理が終わったら、電源スイッチをOFFにする。

《ご注意》

- ※沸騰状態が長時間続くと安全装置(サーモスタット)が働き電源がOFFになることがあります。ヒーターの温度が下がると再度電源がONになります。
- ※電源を入れたまま鍋を取り外し放置すると本体が異常加熱し危険ですので必ず電源スイッチをOFFにしてください。



⑦鍋の調理物をどんぶりに移しかえる。

《ご注意》

- ※鍋に入れたまま直接食べると、火傷をしたり、鍋にキズがつきますのでおやめください。



空だき防止機能について

- ※電源をOFFにするのを忘れてしまい空だきをしてしまった場合や、本体のみを動作させてしまった場合など、本体のヒーター部分が異常に熱くなってしまった場合には、自動的に安全装置(サーモスタット)が働き電源がOFFになります。安全装置(サーモスタット)が働いて電源がOFFになってしまった場合は、本体のヒーター部分が冷めないと元の状態に復帰しませんので、電源スイッチをOFFにして冷めるまでお待ちください。冷めれば元の状態に復帰いたします。

使用上のご注意

- ※使用していると鍋の内側に白い斑点ができることがあります。
白い斑点は空気中や水中の酸素と反応してできますが、食品衛生上および本製品の品質には問題ありません。
- ※100V～120Vで長時間使用した場合、ヒーターの電力が低下する事がありますが異常ではありません。

ご飯の炊き方

①お米180ml(約1合)を準備する。

炊飯は1合炊きまでです。

②お米を洗う。

洗米は必ず別の容器でおこなってください。
この鍋で洗米しますと、鍋底に凹凸やキズがつくことがあり、鍋が変形しヒーターとの密着が悪くなり故障の原因となります。

③水加減をする。

洗ったお米を鍋に入れ、水位目盛「L」の所まで水を入れてください。
(6ページ参照)
水加減をした後、約30分ほど水につけておくとふっくらと炊きあがります。

《ご注意》

- ※水位目盛は新米を基準としています。
古米や硬質米はやや多めに水加減をしてください。
- ※炊飯するお米をかたよらせないでください。
半煮えになったり、芯のあるご飯になりますのでご注意ください。

④ヒーターに鍋をのせ、図のようにふたを乗せる。

《ご注意》

- ※日本(100V)と海外の電圧ではふたの閉め方が異なります。
- ※ふきこぼれにご注意ください。

日本(100V)
しっかり閉める



海外
すらして閉める



ご飯の炊き方

⑤電源スイッチをONにして炊飯をする。

炊飯時間の目安(1合分)

電圧	時間
100V	約30分
230V	約20分

炊飯量:180ml
室温:20℃
水温:15℃

日本(100V)



電源スイッチ

海外



電源スイッチ

《ご注意》

※室温、水加減、水温、お米の種類などにより、時間が多少異なります。
予めご了承ください。

⑥炊飯時間が経過したら、電源スイッチをOFFにする。

《ご注意》

※本体には炊飯終了時に自動的に電源を切る自動炊飯スイッチは付いていません。炊飯時間を目安にして電源スイッチをOFFにしてください。
※炊飯時間の目安よりさらに長い時間炊飯するとご飯がこげたり、本体の安全装置(サーモスタット)が働く場合があります。

⑦むらす。

ふたはきっちり閉めて、15分程度むらしてからお召し上がりください。



お手入れの仕方

ヒーターが完全に冷めてからおこなってください。

※使用直後はヒーター部が熱くなっています。電源コードを抜いてヒーターが完全に冷めてからお手入れをしてください。
みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

本体・ヒーター

※完全に冷めてから、やわらかい布で汚れをふき取ってください。
水分が本体の内部に入らないように注意してください。

鍋・ふた・どんぶり

※台所用中性洗剤を使用してスポンジなどのやわらかい物で洗ってください。

収納方法

ヒーターが完全に冷めてから収納してください。


- ① 本体から電源コードを外しコードを束ねます。



- ② 本体へどんぶりをかぶせます。



- ③ さらにどんぶりの上に鍋をかぶせます。

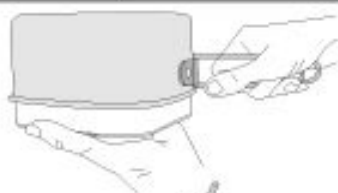

- ④ ひっくり返して本体の隙間へ電源コードを入れます。



- ⑤ ふたを裏返しにのせます。



- ⑥ とっ手を折りたたみます。



- ⑦ ソフトケースに収納します。



保証書

品名	マルチボルテージ調理器 ワールドクッカー3
品番	TI-132
保証期間	本体:お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	ご住所 〒 - _____
	お名前 _____
	お電話 _____
販売店	住所・店名 _____

※商品に関するお問い合わせ先

〒120-0005

東京都足立区綾瀬6-9-28

TEL: 03-5613-1332

(月～金 10:00～12:00/13:00～17:00 祝日・夏期・年末年始を除く。)

ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>

※レシートは必ず保管してください。製品不良による返品の際に必要となります。

※本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。

予めご了承ください。

株式会社 **カシムラ**