

取扱説明書



● もくじ

- ・安全上のご注意 ——— 1
- ・警告 ——— 2
- ・注意 ——— 3
- ・故障かな?と思ったら — 4
- ・保証書 ——— 5
- ・各部の名称と働き ——— 6~7
- ・使用方法 ——— 8
- ・お手入れの仕方 ——— 9
- ・仕様 ——— 9

※お買い上げありがとうございます。

※使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

※お読みになった後は、大切に保管してください。

●安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明



警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示



この記号は必ず実行していただく内容を示しています。



この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

⚠ 警告

	※使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災や事故の原因となります。)
	※定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
	※電圧切替スイッチが100V-120Vの位置の時は、220V-240Vの電圧では絶対に使わない。 (故障や事故の原因となります。)
	※電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 (感電・ショート・発火の原因となります。)
	※子供だけで使わせたり幼児の手の届く所では使用しない。 (火傷・感電・怪我をするおそれがあります。)
	※引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発や火災の原因となります。)
	※電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻き付けたりしない。
	※吸込口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 (感電したり異常過熱により発火することがあります。)
	※水につけない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因となります。)
	※絶対に分解・修理・改造をしない。 (発火や異常動作による怪我の原因となります。)

⚠ 注意

	※コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火することがあります。)
	※使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。 (火傷や故障の原因となります。)
	※使用中に電圧切替スイッチの切替えはおこなわない。 (故障や事故の原因となります。)
	※使用中や使用直後の吹出口やノズルは高温のためさわらない。 (火傷をすることがあります。)
	※通電したまま放置しない。 (火災の原因となります。)
	※人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児へは使用しない。 (火傷や火災・故障の原因となります。)
	※100V-120V及び、220V-240Vの範囲以外では使用しない。 (故障や事故の原因となります。)
	※落したり、ぶつけたりして、破損した場合は使用しない。 (感電・発火の原因となります。)
	※子供の手の届く所には保管しない。 (火災や事故の原因となります。)
	※浴室や湿気の多い所には保管しない。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

●故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
使用中にたびたび冷風になる	吸込口・吹出口にホコリやゴミが付着している	ホコリやゴミを取り除いてください
本体や温風が異常に熱い	吸込口、吹出口を毛髪や手などでふさいでいる	吸込口、吹出口をふさがなくください
風量が非常に少なく温風温度が低い	100V-120V地域で電圧切替スイッチを220V-240Vの位置で使用している	電圧切替スイッチを100V-120Vの位置にしてください
本体内部が真っ赤になる	220V-240V地域で電圧切替スイッチを100V-120Vの位置で使用している	電圧切替スイッチを220V-240Vの位置にしてください※誤ったスイッチ切替により故障した可能性があります。
風が出ない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに差し込んでください
	電圧切替スイッチが確実に切り替えられていない	電圧切替スイッチを確実に切り替えてください
	コードが断線している	ただちに使用を中止してください
使用中に本体を動かすと風が出たり出なかったりする	コードが断線しかけている	
吹出口の中で火花が発生する	電極の汚れによる異常放電	
使用中に異常な音や振動がある	――	
臭げくさい臭いがする	――	

以上の処置をしても不具合が解消されない場合は事故防止の為、使用を中止してください

海外の電気事情

※洗面所のコンセントは電気カミソリ専用の低電流設定になっている場合があります。その場合は室内のコンセントをご使用ください。
 ※室内のコンセントでも掃除機専用でチェックアウト後にのみ通電されるものがございます。電気製品が動作しない場合は別のコンセントをご利用ください。
 ※コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れないと通電しないタイプもあります。

保証書

品 番	TI-189/NTI-189
品 名	マルチボルトage マイナスイオン ヘアドライヤー
保証期間	本体：お買い上げ日より1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	ご住所
	お名前
	電話番号
販売店	住所・店名

レシート貼付け欄

必ずお買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
 レシートの掲示が無い場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。
- 当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 7. 消耗または摩耗した部品の交換
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

■商品に関する
お問い合わせ先



株式会社 **カシムラ**
JAAMA 全国自動車用品工業会会員
 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-9-28
 ホームページ: <https://www.kashimura.com>
 TEL: 03-3139-2358
 (平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00)

※レシートは必ず保管してください。製品不良などによる返品交換の際に必要となります。
 ※本製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
 ※ごみに出す時は市区町村の区分にたがってください。
 ※本製品は日本のカシムラの企画・設計により中国で製造されたものです。
 ENGINEERED BY KASHIMURA, JAPAN.
 MADE IN CHINA

各部の名称と動き

ノズル



吹出口

※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので定期的にお手入れをしてください。

吸込口


※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので定期的にお手入れをしてください。



電源スイッチ

TURBO：温風強
SET：温風弱
OFF：切

※スイッチをスライドして切り替えます。



グリップ

※グリップは折りたたみですが、点線部に指が触れないようにして動かしてください。
指をはさんで怪我をするおそれがあります。

電圧切替スイッチ

●使用地域の電圧に合わせ 100V-120V または 220V-240V に切り替えてください。

100V-120V
地域で使用
する場合



220V-240V
地域で使用
する場合



電圧切替
スイッチ用具
(付属品)



※日本国内で使用する場合には 100V-120V の位置でご使用ください。

※電圧切替スイッチは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから切り替えてください。

※切替は付属品の電圧切替スイッチ用具を使い確実に切替えてください。

電源プラグ(Aタイプ)

※海外の各地域によりコンセント形状が異なります。ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを別途お買い求めください



警告

電源コードが破損した場合は、お客様による交換・修理は出来ません。

・使用方法


1. 使用する国や各地域の電圧に合わせて電圧切替スイッチを切り替えます。
※付属品の電圧切替スイッチ用具を使い確実に切替えてください。
(6 ページ参照)
※電圧の切り替えは必ず電源プラグを抜いている状態で行ってください。
※電圧切替スイッチを 100V-120V に合わせたまま、220V-240V の電源電圧で絶対に使用しないでください。

※電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用した場合。


- 【220V-240V のコンセントでスイッチを 100V-120V 側で使用した場合】
ヒーターが異常に過熱し、本体内部が赤くなり異常に熱くなります。
この状態で使用続けると本体が故障してしまいますので、すぐに使用を中止してください。(異臭や異音がする場合は事故防止の為に使用にならないでください。)
電源スイッチを OFF にした後は本体が冷めるまで待ち、完全に冷めてから電圧切替スイッチを 220V-240V 側にセットし直してください。
- 【100V-120V のコンセントでスイッチを 220V-240V 側で使用した場合】
安全上問題はありますが、正常な温風が出ず、弱い温風しか出ません。
電源を OFF にし、電圧切替スイッチを 100V-120V 側にセットし直してからご使用ください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※海外の各地域によりコンセントの差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。

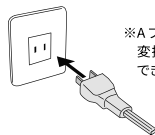

※A プラグ地域の場合は
変換プラグ無しで使用
できます。

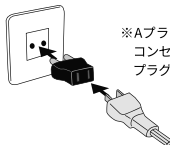

※A プラグ地域以外の場合は
コンセント形状に合った変換
プラグを使用してください。

3. 電源スイッチで風の強さを選びます。

※マイナスイオンは電源スイッチが「TURBO」「SET」のいずれかの場合、マイナスイオンは発生します。(マイナスイオンは目に見えません。)

4. 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・お手入れの仕方

《ご注意》

- ※本体内部は絶対にぬらさないようにしてください。
- ※使用直後は本体やノズル部分が熱くなっています。
電源コードを抜いて本体やノズルが完全に冷めてからお手入れをしてください。
- ※みがき粉・たわし・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

【本体のお手入れ】

- ・完全に冷めてから、かたく水をしばった布や乾いた布で汚れをふき取ってください。

【吹出口・吸引口のお手入れ】

- ・電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。

【保管】

- ・子供の手の届かない所に保管し、使用しないようご注意ください。
- ・浴室内や湿気の多い場所や、水のかかりやすい場所に保管しないでください。

仕 様

品 番	TI-189/NTI-189
品 名	マルチボルトテージマイナスイオン ヘアドライヤー
電 源	AC100-120V 50-60Hz AC220-240V 50-60Hz
消費電力	AC100-120V:850-1200W AC220-240V:1000-1200W
安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ
コードの長さ	約 1.8m
重 量	390g (ノズル付き)
付属品	ノズル / 電圧切替用スイッチ用具