

Kashimura

TK-31
国内・海外兼用 ミニヘアアイロン ポーチ付 K/T

取扱説明書



©1976,2018 SANRIO CO.,LTD. TOKYO, JAPAN ®

*お買い上げありがとうございました。

*ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

*お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1 各部の名称と働き	6-7
警告	2 お使いする前に	8
注意	3 使い方	8
故障かな?と思ったら	4 お手入れの仕方	9
保証書	4-5 仕様	9

海外の電気事情

*洗濯所のコンセントは電気カリミリ専用の低电压になっている場合があります。

室内のコンセントをご使用ください。

*室内でも掃除機専用になっていて、チェックアウト後にしか通電しないコンセントがあります。電気製品が作動しない場合は、別のコンセントをご利用ください。

*コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れないと通電しないタイプがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明

△警告

△注意

図記号の表示



この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。



この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



この記号は行ってはいけない「禁止」内容を示しています。

1

△警告

- *使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。(火災や事故の原因となります。)
●強制
- *コンセントを単独で使用する。(他の器具と併用すると分類コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
●強制
- *つかづらやつまほには使用しない。(熱による変質・変色・変形の原因となります。)
●禁止
- *電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるい時は使用しない。(感電・ショート・漏火の原因となります。)
●禁止
- *子供だけでは使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。(焼けや火災の原因となります。)
●禁止
- *火炎のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(焼けや火災の原因となります。)
●禁止
- *電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
●禁止
- *アピアンなどの異物をアイロンプレートに触れさせない。(アイロンプレートに異物を挟まない。)(感電や火災の原因となります。)
●禁止
- *水木につかない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手に使用しない。(感電やショートの原因となります。)
●水ぬれ禁止
- *絶対に分解・修理・改造をしない。(焼けや異常動作によるがの原因となります。)
●分解禁止

2

△注意

- *コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。(感電やショートして発火することがあります。)
●強制
- *アイロングラフ側朝も高湯になるが、顔から離し顔や耳に触れないようにする。(やけどの原因となります。)
●禁止
- *不安定な場所や熱い弱い敷物の上に置かない。(火災の原因となります。)
●禁止
- *使用中や使用直後のアイロン部とその周辺は高温のためさわらない。(やけどの原因となります。)
●禁止
- *通電しまま放置しない。(火災の原因となります。)
●禁止
- *人の毛髪の整髪や、ならびに乳幼児への使用はしない。(やけどや火災、故障の原因となります。)
●禁止
- *100V～240Vの範囲以外では使わない。(故障や事故の原因となります。)
●禁止
- *落したり、ぶつけたりして、破損したら使用しない。(感電や火災の原因となります。)
●禁止
- *子供の手の届く所には保管しない。(火災や事故の原因となります。)
●禁止
- *浴室内や温湿度の多い所には保管しない。(結露劣化により感電することがあります。)
●浴室内禁

3

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
初めて使用する時に臭いがする。	ヒーターによる加熱の際に、多少臭いがする原因がありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差込みが悪いことでのできるコンセントをご使用ください。	しっかりと差し込むことを確認して下さい。
アイロングラフが温まらない。	電源プラグがコンセントから抜かれている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使用中に電源コードを動かすと通電ランプがついで消えたりする。	コードが断線している。	たどり方に使用を中止してください。
電源コードがねじれて戻らなくなったり。	コードが折れてしまっている。	たどり方に使用を中止してください。
ごくさくさ臭いがする。	その他の異常・故障がみられる。	――

以上の処置をしても具合が悪い場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止してお買い上げの販売店または当社までご相談ください。

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態)で一回故障した場合には、当社規定の方法で修理をさせていただきます。当時の判断により製品交換をさせていただくことがありますのであらかじめ了承ください。
保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品と一緒に持参して下さい。またお買上げいただいた販売店でお持ちください。
お手持ちのうちに改修または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理も受け受けられません。
本体を修理、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負いません。また、修理料金の負担もいたしません。
この保証書は日本国内においてのみ効力です。
(This warranty is valid only in Japan.)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。



4

保証書	
品番	TK-31
品名	国内・海外兼用 ミニヘアアイロン ポーチ付 K/T
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買上げ日	年 月 日
ご住所	〒
お客様お名前	見本 様
販売店名・印	見本
故障内容記入欄	
レシート貼付け欄	
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシーの提示がない場合は無償修理対象外となります。	

*保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
1.保証書とレシート(必ず購入日が記載できるもの)をご提示いただけない場合
2.規定の項目をこじて記入した場合、あるいは字を書き換えた場合
3.使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改変による故障および損傷
4.誤用、誤操作、誤使用による故障
5.火災、地震、風水害、落雷、その他天変地動、公害、堆積、異常電圧などによる故障
および損傷
6.一般家庭以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
7.消耗または摩耗した部品の交換

5


各部の名称と働き

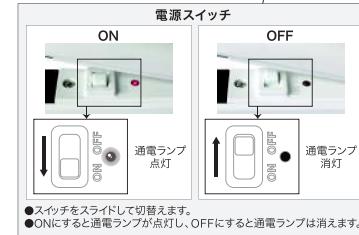※使用時はハローキティイラスト部分より先端部分は大変熱くなります。
※手が直接触れないように充分にご注意ください。●スイッチをスライドして切替えます。
●ONにすると通電ランプが点灯し、OFFにすると通電ランプは消えます。


6

グリップ可動部

●点線部分に指をはさんでケガをするおそれがありますので、十分注意をしてご使用ください。

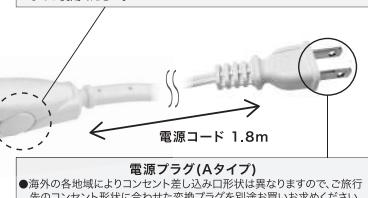

●海外の各地域によりコンセント形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせて変換プラグを別途お買い求めください。

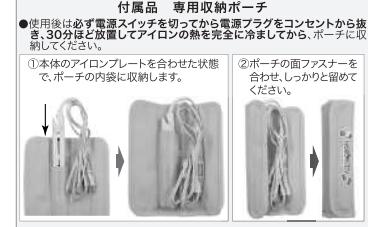

●使用後は必ず電源スイッチを切りから電源プラグをコンセントから抜く。30分ほど放置してアイロンの熱を完全に冷ましてから、ポーチに収納してください。

①本体のアイロンプレートを合わせた状態で、ポーチの内側に収納します。

②ポーチの面ファスナーを合わせ、しっかりと留めてください。

3) 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

4) 専用ポーチに収納する際は、使用直後に入れずにしっかりと30分以上放置して、アイロンの熱を完全に冷ましてから収納してください。

7

使用する前に

●ブラシ洗いで髪を洗います。

●やけ防止止め、首筋や脇元をタオルなどで保護してください。

●髪が濡れている場合は八分乾き程度まで乾かしてからご使用ください。

●アーマニキュー(アモルヒス)はシャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かした状態でご使用ください。

●ハサミで髪を切る場合は2～3日たってからご使用ください。

●家庭用トリマー(マツダや通販入りカーマ)はヘッドをはめると併用しないでください。

●ひどい傷んだ髪では使用しないでください。

●本体内部は絶対に濡らさないようにしてください。

●本体の洗浄の注意

○子供の手の届かない所での保管・使用はしないでください。

○電源コードを他のものと一緒に保管しないでください。

○ヘアクリップやタオルなどの他の製品と一緒に保管しないでください。故障や事故の原因となります。

8

お手入れの仕方

●使用直後は本体が熱くなっています。
電源スイッチを切り、電源コードを抜き、30分以上放置してアイロンの熱を完全に冷ましてからお手入れをしてください。
※みがき物、たわし、ペーパージャン、シンナーなどは使用しないでください。
●本体のお手入れ
○手全般で洗めても、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
○●完全に洗めたら、乾いたやわらかい布で、コンセント形状に合わせた変換プラグを拭き、よくしづらせてからお手入れください。
●お手持ちのうちに改修または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理も受け受けられません。
本体を修理、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負いません。また、修理料金の負担もいたしません。
この保証書は日本国内においてのみ効力です。
(This warranty is valid only in Japan.)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

9

仕様

品番	TK-31
品名	国内・海外兼用 ミニヘアアイロン ポーチ付 K/T
電源	AC100V～240V
消費電力	20W
アイロン部温度	最大約190°C
電源コード長さ	1.8m
プラグタイプ	Aプラグ (日本国内用)
本体寸法/重量	175W×20D×53H(奥行き20.5H)(mm)/150(g) 専用収納ボーテ

株式会社カシムラ http://www.kashimura.com
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28

商品に関するお問い合わせ: 03-5613-1332

月～金 10:00～12:00/13:00～17:00 祝日・夏季・年末年始は除く

※レシートは必ず保管してください。万が一の製品不良による返品の際に必要となります。

※本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。