


変換プラグ使用方法

Cタイプ


☆印箇所をつまんで
プラグを引き上げる

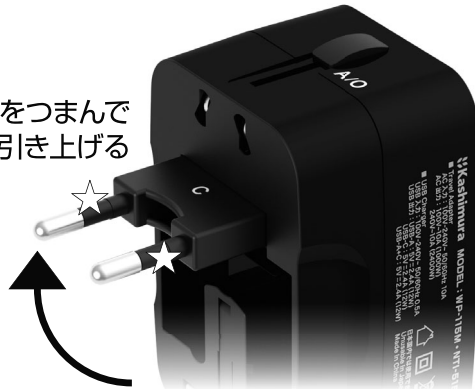

Cプラグの☆印箇所を指でつまんで、矢印の方向へ引き上げます。バネになっているため少し固いです。使用後は指を挟まないよう注意しながら、指で押して収納してください。


BFタイプ

アースピンは
指で引き出す

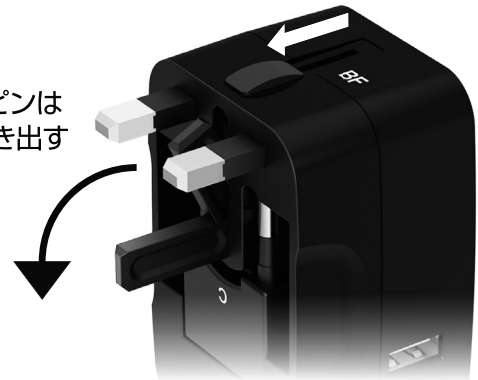


BF印字側のボタンを軽く押しながら、白矢印の方向へスライドさせてください。アースピンが少し出てきますので指でつまんで引き出してください。使用後はボタンを矢印の反対方向へ戻し、アースピンは指で押し込んで収納します。

Aタイプ

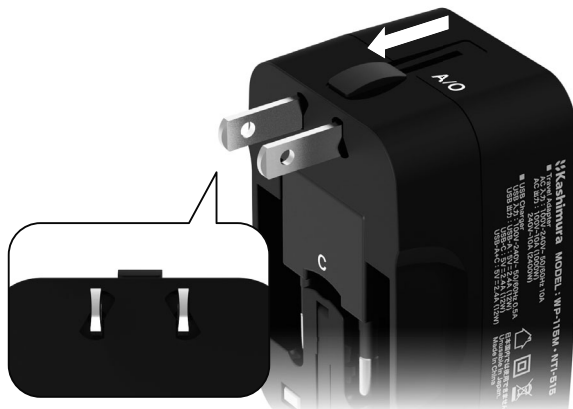

A/O印字側のボタンを軽く押しながら、白矢印の方向へスライドさせてください。使用後はボタンを矢印の反対方向へ戻すと収納できます。

Oタイプ

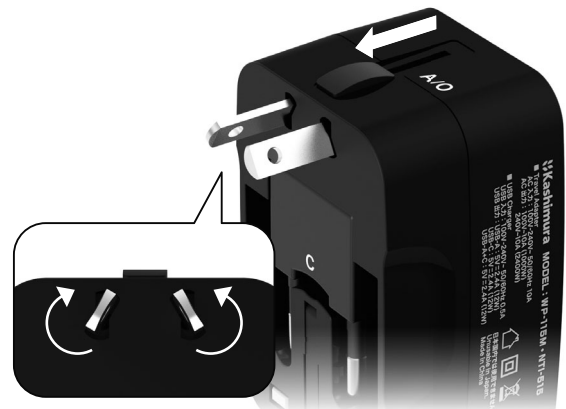

A/O印字側のボタンを軽く押しながら、白矢印の方向へスライドさせてください。左右の平型プラグを吹き出し図のように回転させて斜めにします。使用後はボタンを矢印の反対方向へ戻すと収納できます。



変換プラグは複数同時に引き出しできない構造になっています。
故障の原因となりますので、無理やり2種類以上のプラグををを引き出さないでください。
変換プラグを切り替える場合は、必ず片方のプラグを収納してからにしてください。