Kashimura

保管用 保証書付

BL-TWS/BL-81/BL-82

完全ワイヤレスイヤホン 充電ケース付

取扱説明書

ペアリング表示名
BL-TWS

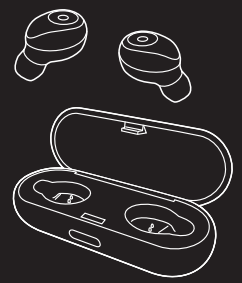

もくじ

安全上のご注意	2	使用方法	
警告	2	主な機能Bluetooth搭載デバイスのペアリング方法	7
注意	2	電源をONにする	7
Bluetooth使用上のご注意	3	電源をOFFにする	7
各部名称	4	音楽を聴く	8
使用方法		ワンセグ/フルセグを聴く	8
充電ケースを充電する	5	通話する	8
本体を充電する	5	故障かな?と思ったら	9
端末とペアリング	6,7	保証書	10

※お買い上げありがとうございました。
※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告

●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります。)●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)●本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります。)●付属品の充電用USBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。●付属品の充電用USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)●充電完了し使用しない場合、充電ケースから充電用USBケーブルを外しUSB端子から抜いてください。(火災・事故の原因となります。)●充電用USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)

⚠ 注意

●窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光があたる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。●本製品から充電用USBケーブルを抜く時は必ず本体とケーブルのコネクタを持って抜いてください。●落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください●子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。●本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。端子をショートさせないでください。●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。●本製品を使用中に万一端末本体の故障やメモリの消去、またはバッテリーパックの破損などが発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

Bluetooth 使用上のご注意

良好な通信のために

※端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
※電波環境によってはノイズや音途切れが多い場合があります。
※端末からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをおすすめします。

内部電池について

※電池は寿命により消耗品ですので、保証対象外となります。
※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたら、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
※リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はおすすめできません。

使用する電波について

※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
・自動ドア・火災報知器など
・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
・無線局(免許を要する無線局)
・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g無線LAN機器
上記の機器などとはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

各部名称

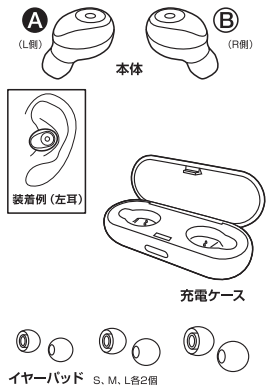

イヤーパッド S、M、L各2個

※梱包時はMサイズのイヤーパッドが本体に付属しています。
使用時にお好みのサイズを取り付けてください。

充電用USBケーブル

本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。本紙に記載されている保証規定をご確認いただき、レシートと保証書を保管してください。

使用方法

充電ケースを充電する

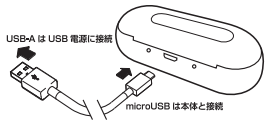

●付属の充電用USBケーブルで充電ケースを充電する
充電用USBケーブルのmicroUSBを充電ケースに接続し、USB-AをUSB充電器に接続します。
充電ケースが充電中は赤LEDが点灯し、充電完了すると緑LEDが点灯します。
※本製品にUSB充電器は付属していません。
※充電ケースを満充電する時間は約2時間です。

本体を充電する

●イヤホンを充電ケースにセットし本体を充電する
本体を充電ケースにセットすると本体の赤LEDが点灯し充電開始します。蓋を閉じ充電ケースの緑LEDが点灯し、本体の充電が完了すると緑LEDが消灯し、本体の充電が完了します。
※蓋を閉じる時にカチッと音がなり、充電ケースが閉じた状態であることをご確認ください。
※本体を満充電する時間は約1時間30分です。
※満充電の充電ケースで本体を3回充電できます。
※「A」側、「B」側どちらにセットしても充電できます。

使用方法

端末とペアリング

ステレオ接続する場合

※「A」と「B」をペアリング完了後に「A」とiPhone/スマホをペアリングしてください。

●「A」と「B」のペアリング
○本製品の「A」と「B」のボタンを同時に3〜4秒長押しします。「A」と「B」のLEDが青点灯しピッと電子音が鳴った後に赤青点滅するので指を離してください。
○数秒後に「A」と「B」がペアリング完了し、ピピッと電子音が鳴ります。「B」のLEDが消灯し、「A」が赤青点滅を続けます。
※10秒以上経過してもペアリングしない場合「●「A」と「B」がペアリング完了しない場合」をご確認ください。
●「A」と端末のペアリング
○「B」とペアリング完了した「A」が赤青点滅し続けている状態でお使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS」とペアリングします。
○ペアリング完了後は本体のLEDが数秒おきに青点滅します。
※ペアリング方法は7ページの「主なBluetooth搭載端末のペアリング方法」またはお使いの端末の取扱説明書をご確認ください。

●「A」と「B」がペアリング完了しない場合
○お使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS」をペアリング解除/切断します。
※設定アプリ内のBluetooth項目を選択し、「BL-TWS」を選択し登録解除/切断を選択します。
iPhoneの場合は「このデバイスの登録を解除」をタップします。詳しい設定方法は端末の取扱説明書をご確認ください。
○「A」と「B」のボタンを同時に約20秒押し続けて電源を切ります。
※ボタン押しした後に青LED点灯後、約10秒後に赤青同時に3回点滅しますがボタンを押し続けてください。
○「A」と「B」のボタンを同時に2〜3秒長押します。
○「A」と「B」のLEDが赤青点滅し「A」と「B」がペアリング開始します。
○赤青点滅している「A」または「B」のボタンを3回連続押しします。
○「A」と「B」がペアリング完了します。
※ペアリングが完了しない場合は一度電源を切り、ボタンを押し本体起動後、ボタンを押し続け、約10秒後に赤青同時に3回点滅中にボタンから指を離してください。赤青点滅した状態で「A」または「B」のボタンを3回連続押ししてください。

使用方法

端末とペアリング

片耳イヤホンとして接続する場合

●本体と端末のペアリング
○端末と接続したい「A」または「B」の電源が切れていることをご確認ください。
○端末と接続したい製品のボタンを3〜4秒長押しします。本体のLEDが青点灯しピッと電子音が鳴った後に赤青点滅するので指を離してください。
○お使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS」とペアリングします。
※「A」または「B」どちらも片耳イヤホンとして端末と接続できます。接続後にステレオ接続する場合はお使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS」をペアリング解除/切断する必要があります。

主な Bluetooth 搭載端末のペアリング方法

端末	iOS iPhone/iPod/iPad	Android スマートフォン/タブレット	その他
ペアリング設定方法	設定 ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-TWS」を選択 ▼ 接続完了	設定 ▼ 無線とネットワーク内 Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-TWS」を選択 ▼ 接続完了	

下のURLからもご確認いただけます。
http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html

電源を ON にする

ペアリング済みの端末をBluetoothがONの状態で本体の近くに置き、使用する本体のボタンを青LEDが点灯するまで約2〜3秒長押しします。イヤホンからピッと電子音が鳴り、電源がONになります。数秒後に端末と自動的に接続されピッと電子音が鳴ります。自動で接続されない場合は端末で接続操作をしてください。ピピピピッと電子音が鳴る場合は電池切れの状態なので本体を充電してください。本製品との接続状況の確認方法は端末の取扱説明書をご確認ください。
※ステレオとして使用する場合は「A」と「B」を同時に押してください。

電源を OFF にする

ボタンを約5〜6秒長押しするとイヤホンからピポパピと電子音が鳴り、電源OFFになります。電源OFFの状態とはLEDが消灯した状態のことです。

使用方法

音楽を聴く

本製品のボタン操作で音楽の再生と停止ができます。またはステレオ接続している場合は曲送りと曲戻しができます。
音楽プレーヤーの起動は端末で直接操作してください。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※「A」がL側出力、「B」がR側出力です。

※ Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤーではご使用になれません。
※端末と音楽プレーヤーがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作で再生/停止/曲送り/曲戻しはできません。(例:iPhoneのOS5が初期〜4.0.2は非対応です)
※auの携帯電話機で音楽を聴く場合はリスモプレーヤーのみの対応となります。

<再生・停止>
ボタンを短く1回押すことで音楽を再生・停止できます。
※端末によっては待受時に本製品のボタンを1回押すと音楽プレーヤーが起動します。

<曲送り・曲戻し>※ステレオ接続のみ
ステレオ接続している場合は「B」側のボタンの2回押しで曲送り、1回押しで曲戻しできます。

音楽再生時間は約2.5時間です
電池残量が少なくなるとピピピッと電子音が鳴りますので早めに本製品を充電してください。

ワンセグ / フルセグを視聴する

端末のワンセグ/フルセグを聴くことができます。また、ステレオ接続している場合は本製品のボタン操作でチャンネル切替操作ができます。ワンセグ/フルセグの起動は端末で直接操作してください。

※再生時に音声が遅れて聞こえる場合があります。
※端末とテレビアプリがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作でチャンネル変更はできません。
※auの携帯電話機でワンセグ視聴中にボタンを1回押すと数秒後に音声がOFFになる機種があります。もう一度機能ボタンを押すと音声が出るようになります。

<チャンネル切替>※ステレオ接続のみ
ステレオ接続している場合は「B」側のボタンの2回押しで次チャンネル、1回押しで前チャンネルに変更できます。

通話する※ステレオ接続時は「A」のみ使用します。

<着信時>
1回押し:電話を受けて、通話を開始します。
2回押し:着信を拒否します。
※着信時、イヤホンから着信音または電子音が鳴り、端末からも着信音が鳴る場合があります。

<通話時>
1回押し:電話を切り、通話が終了します。
※本製品はリダイヤル機能がありません。
※端末での通話に切り替える場合は、端末側で切り替え操作してください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない	電源ONの動作を行なってLEDが点灯しない場合、バッテリーの残量が不足している。	付属の充電用USBケーブルで充電してください。
	青LEDが点滅している。	青いLEDが点滅している状態は電源がONの状態です。
ペアリングができない	ペアリングモードになっていない。	電源OFFの状態から電源ボタンを2〜3秒長押ししてペアリングモードにしてください。
	すでに接続された端末が近くにある	すでに登録された端末側で接続を切断してください。
LEDが赤青点滅を続けている	正常にペアリングを行なう状態になっていない。	一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてください。
音量が小さい	音量レベルが最小になっている。	ボリュームを上げてください。
通話ができない	ペアリングが完了されていない。	ペアリングをしてください。
	端末の設定がイヤホン設定になっていない。	端末の設定を変更してください。
	着信時の操作が早い。	イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。
	端末で操作し発信してからイヤホンの切替えをしていない。	端末で発信後、イヤホンの切替えをしてください。
	端末から10m以上離れ、ペアリングが解除になっている。	端末から10m以内の範囲に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。
端末から着信音が鳴らない。	端末に接続すると端末から着信音が出ない設定になる機種。	端末の取扱い説明書を参考に設定を変更してください。
音楽やワンセグ/フルセグの音が聴けない。	オーディオやワイヤレス機器として接続されていない。	オーディオやワイヤレス機器として接続してください。
途中で通話が切れる。	鉄筋の入った壁、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある。	場所を移動して使用してください。
ノイズ音や音切れがする。	無線LAN、他中の電波干渉をうけている。	無線LANやWi-Fi接続しているパソコンなどの機器から離れてください。
	体がBluetoothの電波を遮っている。	端末と本体を近づけてください。
待受時に電子音が鳴る。	バッテリーの残量が不足している。	付属の充電用USBケーブルで充電してください。

以上の処置をしても異合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止し、お買上げの販売店、または当社までにご相談ください。

【保証書】

0002

保証期間:お買上げ日より6ヶ月	
品番:BL-TWS / BL-81 / BL-82	
品名:完全ワイヤレスイヤホン 充電ケース付	
お客様	お名前:
	ご住所:
	電話番号:
故障内容記入欄:	
レシート貼付け欄: 必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。	

見本

株式会社カシムラ http://www.kashimura.com

商品に関するお問い合わせ先 03-5613-1332
平日9:00〜12:00/13:00〜17:00

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断により製品交換をさせて頂くこともありますのでご了承ください。
保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。
保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
1.保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
2.所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3.使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
5.火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
6.一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
7.消耗または摩耗した部品の交換
お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。