Kashimura

BL-STEREO/BL-900/BL-58/BL-59/BL-60
Bluetooth4.1 ステレオヘッドホン

取扱説明書

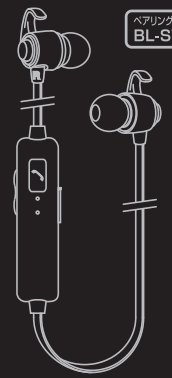

もくじ

安全上のご注意	2	使用方法	
警告	2	iPhoneで本製品のバッテリー残量を表示する	6
注意	2	充電する	6
Bluetooth使用上のご注意	3	イヤーパッド	6
各部名称	4	耳フック	7
使用方法		通話する	7
デバイスとペアリング	5	音楽を聴く	8
主なBluetooth搭載デバイスのペアリング方法	6	ワンセグ/フルセグを聴く	8
電源をONにする	6	故障かな?と思ったら	9
電源をOFFにする	6	保証書	10

※お買い上げありがとうございました。
※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告

●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります。)●無器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)●本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります。)●付属品のUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。●付属品のUSBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)●本製品を充電しながら身に付けて使用しないでください。身につけて使用する際は必ず本製品からUSBケーブルを外してください。(事故やけがの原因になります。)●充電完了し使用しない場合、本製品からUSBケーブルを外しUSBケーブルをUSB端子から抜いてください。(火災・事故の原因となります。)●USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)

⚠ 注意

●窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光があたる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。●本製品からUSBケーブルを抜く時は必ず本体とUSBケーブルのコネクタを持って抜いてください。●落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。●子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。●本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。端子をショートさせないでください。●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、デバイスにより異なります。予めご了承ください。●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。●本製品を使用中に万一デバイス本体の故障やメモリの消去、またはバッテリーパックの破損などが発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

Bluetooth 使用上のご注意

良好な通信のために

※デバイスとは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
※電波環境によってはノイズが多い場合があります。
※デバイスからの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをおすすめします。

内部電池について

※電池に寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
※リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はおすすめできません。

使用する電波について

※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
・自動ドア・火災報知器など
・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g無線LAN機器
上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

各部名称

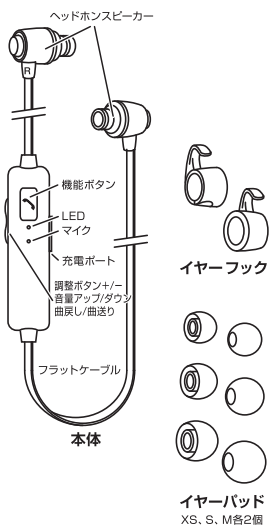

イヤーフック

イヤーパッド
XS、S、M各2個

充電用ケーブル

使用方法

デバイスとペアリング

❶本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
【LED消灯】
電源OFF状態です。
❷機能ボタンを約4〜6秒間押し続け、ヘッドホンから「ピピー」の通知の後にさらに約1〜2秒後に「ピー」と通知がありLEDが赤・青交互に点滅しましたら手を離してください。
【LED赤・青交互の点滅】
ペアリング(初期登録)可能な状態です。
❸使用するデバイスのBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法はデバイスにより異なります。詳しくはデバイスの取扱説明書をご参照ください。

❹検索画面に「BL-STEREO」と表示されますので選択してください。
❺「ピ」と電子音が鳴り、本製品のLEDが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。
【LED青の点滅】
本製品とデバイスがペアリングしている状態

*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合、機能ボタンを約5〜6秒間押し続け、電源OFF状態にし、もう一度始めからやり直してください。
*ペアリングする時は、本製品のLEDが赤・青交互点滅した状態でおこなってください。

●デバイスによっては、認証のためにパスキーの入力を要求される場合があります。その場合は「0000」とゼロ4つを入力してください。(パスキー」という表記名はデバイスにより異なります。詳しくはデバイスの取扱説明書をご参照ください。
●デバイスによっては、接続機器の種類について手動で選択を要求される場合があります。その場合は次の操作に従ってください。
・マイクで通話する場合、「ハンズフリー」を選択
・音楽やワンセグを聴く場合、docomo「オーディオ」を選択、SoftBank「オーディオ」を選択、au「ワイヤレス機器選択」を選択
●デバイスのOSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

デバイスの機種別ペアリング方法

バーコードをデバイスのバーコードリーダーで読み取り、ペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がついていないデバイスの接続方法については、デバイスの説明書をご確認ください。パソコンからご確認いただく場合は下記URLからご確認いただけます。

http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html

使用方法

主な Bluetooth 搭載デバイスのペアリング方法

デバイス	iOS iPhone/iPod/iPad	Android スマートフォン/タブレット
ペアリング設定方法	設定 ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-STEREO」を選択 ▼ 接続完了	設定 ▼ 無線とネットワーク ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-STEREO」を選択 ▼ 接続完了

電源を ON にする

ペアリング済みのデバイスをBluetoothがONの状態で近くに置き本体の機能ボタンを青LEDが点滅するまで約3〜4秒長押しします。ヘッドホンから「ピピー」と電子音が鳴り、電源がONになります。数秒後に自動的に接続され「ピ」と電子音が鳴ります。自動で接続されない場合はデバイスで接続操作をしてください。「ピロピロ」と電子音が鳴る場合は電池切れの状態なので本体を充電してください。本製品との接続状況の確認方法はデバイスの取扱説明書を参照してください。

電源を OFF にする

機能ボタンを約5〜6秒長押しするとヘッドホンから「ピポパポ」と電子音が鳴り、電源OFFになります。電源OFFの状態とはLEDが消灯した状態のことです。

iPhone で本製品のバッテリー残量を表示する

本製品とiPhoneをペアリングし接続状態にするとiPhoneの画面に本製品のバッテリー残量が表示されます。 あくまで目安ですので、電池残量が少なくなってきたら本製品を早めに充電してください。
*iPhone以外のデバイスには表示されません。
*OSバージョンによって、表示されない場合もあります。

充電する

本製品の充電ポートに付属品のUSBケーブルを接続します。LEDが赤点灯し充電が開始します。充電が完了すると、赤LEDが消灯します。
(充電時間の目安は電池切れの状態から約1.5時間です。)

イヤーパッド

XS,S,Mの3サイズありますのでお好みのサイズを取り付けてください。

使用方法

耳フック

耳フックを取り付けると、より耳にフィットします。
イヤーパッドを取り外し、耳フックを取り付けます。
取り外す場合はイヤーパッド、耳フックの順に取り外します。

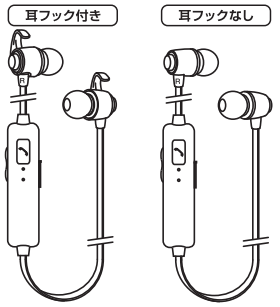

通話する

＜着信時＞
1回押し:電話を受けて、通話を開始します。
長押し:着信を拒否します。
着信時、iOSは設定している着信音が鳴り、Androidは本製品の電子音が鳴ります。
着信時、ヘッドホンから着信または電子音が鳴り、デバイスからも着信音が鳴る場合があります。
音楽/ワンセグ再生中に着信があった場合は、音楽が停止し、着信音または電子音が鳴ります。

＜通話時＞
1回押し:電話を切り、通話が終了します。
※本製品はリダイヤル機能がありません。

＜デバイスでの通話に切り替える＞
本製品でハンズフリー通話中に、機能ボタンを約5〜6秒長押しして電源をOFFにして、デバイスでの通話に切り替わります。

(SHARP製など)一部のAndroid系デバイスの場合、「Bluetooth詳細設定」または「Bluetooth」の「メニュー」を開いて「常にハンズフリー」をONにして使うと、発着信時の切り替え操作を省略し、自動接続することができます。
※詳しくはデバイスの取扱説明書をご確認ください。

使用方法

音楽を聴く

デバイスの音楽をステレオ音声で聴くことができます。また、本製品のボタン操作で音楽の再生と停止、曲送りと曲戻し、音量調整ができます。
音楽プレーヤーの起動はデバイスで直接操作してください。

＊ Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤーではご使用になれません。
＊デバイスと音楽プレーヤーがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作で再生/停止/曲送り/曲戻しはできません。(例:iPhoneのOSが初期~4.0.2は非対応です)
＊auの携帯電話機で音楽を聴く場合はリスモプレーヤーのみの対応となります。

＜再生・停止＞
機能ボタンを短く1回押すことで音楽を再生・停止できます。
※デバイスによっては待受時に本製品の機能ボタンを1回押すと音楽プレーヤーが起動します。

＜音量調整＞
調整ボタンの[+]と[−]を押して音量を調整することができます。押す回数で音量調整します。
*デバイス側の音量調整と連動しない場合や音量変更時と音量が最大時に電子音が鳴る場合があります。

＜曲送り・曲戻し＞
操作ボタンの[+]長押しで曲戻し、[−]長押しで曲送りができます。

ワンセグ / フルセグを聴く

デバイスのワンセグ/フルセグをステレオ音声で聴くことができます。また、本製品のボタン操作でチャンネル切替操作、音量調整ができます。ワンセグ/フルセグの起動はデバイスで直接操作してください。

＊デバイスとテレビアプリがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作でチャンネル変更はできません。
＊auの携帯電話機でワンセグ視聴中に機能ボタンを1回押すと数秒後に音声がOFFになる機種があります。もう一度機能ボタンを押すと音声が出るようになります。

＜音量調整＞
調整ボタンの[+]と[−]で音量を調整できます。押す回数で音量調整します。
*デバイス側の音量調整と連動しない場合や音量変更時と音量が最大時に電子音が鳴る場合があります。

＜チャンネル切替＞
操作ボタンの[+]長押しでチャンネル戻し、[−]長押しでチャンネル送りできます。
*デバイスやテレビアプリによって動作が異なる場合があります。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない	電源ONの動作を行なってLEDが点灯しない場合、バッテリーの残量が不足している。	付属品のUSBケーブルで充電してください。
	青いLEDが点滅している。	青いLEDが点滅している状態は電源がONの状態です。
ペアリングができない	ペアリングモードになっていない。	電源OFFの状態から電源ボタンを4〜6秒長押ししてペアリングモードにしてください。
	すでに接続されたデバイスが近くにある	すでに登録されたデバイス側で接続を切断してください。
LEDが赤青点滅を続けている。	正常にペアリングを行なう状態になっていない。	一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてください。
音量が小さい	音量レベルが最小になっている。	ボリュームを上げてください。
通話ができない	ペアリングが完了されていない。	ペアリングをしてください。
	デバイスの設定がイヤホン設定になっていない。	デバイスの設定を変更してください。
	着信時の操作が早い。	イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。
	デバイスで操作し発信してからイヤホンの切替えをしてください。	デバイスで発信後、イヤホンの切替えをしてください。
	デバイスから10m以上離れ、ペアリングが解除になっている。	デバイスから10m以内の範囲に入り携帯電話機で本製品との接続操作をしてください。
デバイスから着信音が鳴らない。	デバイスに接続するとデバイスから着信音が出ない設定になる機種。	デバイスの取扱い説明書を参考に設定を変更してください。
音楽やワンセグ/フルセグの音が聴けない。	オーディオやワイヤレス機器として接続していない。	オーディオやワイヤレス機器として接続してください。
途中で通話が切れる。	鉄筋の入った壁、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある。	場所を移動して使用してください。
ノイズ音や音切れがする。	無線LAN、街中の電波干渉を受けている。	無線LANやWi-Fi接続しているパソコンなどの機器から離れてください。
	体がBluetoothの電波を遮っている。	お体から携帯電話機を離してください。
待受時に電子音が鳴る。	バッテリーの残量が不足している。	付属の充電用USBケーブルで充電してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止し、お買上げの販売店、または当社までにご相談ください。

【保証書】

0000

保証期間:お買上げ日より6ヶ月	
品番:BL-STEREO/BL-900/BL-58/BL-59/BL-60	
品名:Bluetooth4.1 ステレオヘッドホン	
お客様	お名前:
	ご住所:
	電話番号:
故障内容記入欄:	
レシート貼付け欄: 必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。	

株式会社カシムラ http://www.kashimura.com

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますので予めご了承ください。
保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。
保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
1、保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4、お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
6、一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
7、消耗または摩耗した部品の交換
お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。