Kashimura

KD-195

Bluetooth FM トランスミッター セパレート 曲名表示 AUX

保管用
保証書付

取扱説明書

※お買い上げありがとうございました。
※ご使用前にこの取り扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

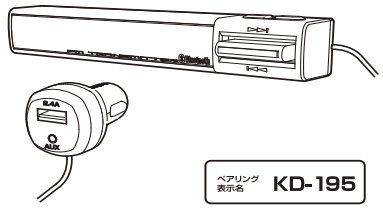

ペアリング表示名 KD-195

もくじ

安全上のご注意 ―― 1
危険 ―― 1
注意 ―― 1
使用上のご注意 ―― 2
各部の名称と働き ―― 2
使用方法(初めて使用する場合) ―― 3
取付け方法 ―― 3
主なBluetooth搭載のペアリング方法 ―4～ 6
使用方法 ―― 7～10
故障かな？と思ったら ―― 10
保証書 ―― 11

安全上のご注意 / 危険 / 注意

【安全上のご注意】　必ずお守りください。
※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

【表示の説明】
⚠危険：この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
⚠警告：この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意：この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物損的損害の発生が想定される内容」を示しています。

【記号の説明】
❗この記号は必ず実行していただく内容を示しています。🚫この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

【危険】
🚫※耳を 刺 激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
❗※走行中ので携帯・自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので 電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。

【注意】
❗※USB端子からUSBケーブルを抜くときは、必ずUSB端子部を持って抜いてください。（感電やショートして発火することがあります。）
❗※落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。（事故・故障の原因となります。）
❗※充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。（事故・故障の原因となります。）
🚫※自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。（事故・故障の原因となります。）
❗※装着中に気分が悪くなるなど異常を感じたときは直ちに使用を中止し医師または弊社相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
🚫※音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多い所では音量を上げてしまいがちですが、使用中はいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
🚫※子供の手の届く所には保管しないでください。（事故・ケガの原因となります。）
🚫※湿気の多い所には保管しないでください。（絶縁劣化により感電することがあります。）

使用上のご注意

【良好な通信のために】
※接続機器とは見通し距離で約１０ｍ以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。※接続機器から接続要求に応答するために微電力ではありますが、常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをお勧めします。

【使用する電波について】
※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
※病院内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
※電子レンジ・ベビースーカー等の産業・科学・医療機器など
※自動ドア・火災報知器など
※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の機内無線局(免許を必要とする無線局)※特性小電力無線局(免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g 無線LAN 機器
上記の機器などとBluetooth と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波干渉を発生する恐れがあります。この機器の使用周波数帯では、ISM バンド機器の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特性小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されます。

2.4 FH 1
使用電波帯：2.4GHz 変 調 方 式：FF-SS 与干渉距離：10m

各部の名称と働き

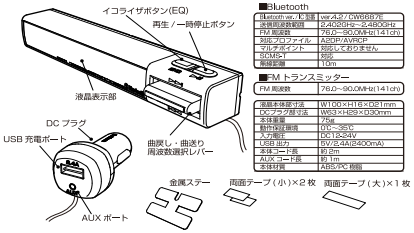

■Bluetooth

Bluetooth ver.5.3 準拠	ver.Ver.5.3 準拠
使用周波数帯域	2.402GHz～2.480GHz
FM 周波数	76.0～90.0MHz(141ch)
対応プロファイル	A2DP/AVRCP
マルチポイント	対応しておりません
SCMS-T	対応
無線距離	10m

■FM トランスミッター

FM 周波数	76.0～90.0MHz(141ch)
適合本体部寸法	W100×H16×D51mm
DC プラグ部寸法	W53×H59×D30mm
本体重量	75g
動作保証温度	0℃～35℃
入力電圧	DC12-24V
USB 出力	5V/2.4A(2400mA)
本体コード長	約1.2m
AUX コード長	約1.1m
本体材質	ABS/PC 樹脂

取付け方法

①コードを裏側の溝に差し込み、両面テープで金属ステーと固定してください。

【垂直にコード通す場合】　【左又は右にコード通す場合】

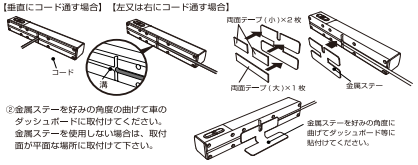

②金属ステーを好みの角度の曲げて車のダッシュボードに取付けてください。
金属ステーを使用しない場合は、取付面が平面な場所に取付けて下さい。

使用方法（はじめて使用する場合）

【ペアリング（初期設定）をします。】

4～6 ページに主な Bluetooth 搭載機種のペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。
①シガーソケットの中のホコリをきれいに取り除き、車のエンジンをかけます。
※シガーソケットの形状が特殊な車（外国車および一部の国産車）では使用できない場合があります。
②DC プラグ本体をシガーソケットに差し込みます。本製品の液晶画面に" Welcome"と表示します。
③使用する携帯電話機の Bluetooth 機能設定でペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
④検索画面に「**KD-195**」と表示されますのでを選択してください。
⑤選択後は携帯電話機の指示に従い操作してください。
認証のために携帯電話機によりパスキーの入力が必要な場合があります。パスキーを要求された場合はゼロ４つ「0000」を入力してください。接続の種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。
⑥接続が成功すると、車のスピーカーより電子音が鳴ります。
※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗した場合は①からやり直してください。

主なBluetooth搭載機種のペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

docomo

機種	アップル iPhoneX	アップル iPhone8/8Plus	アップル iPhone7/7Plus
ペアリング設定方法	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ 「Bluetooth」のONにする ↓ 本製品をペアリング可能な状態にする ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ 「Bluetooth」のONにする ↓ 本製品をペアリング可能な状態にする ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ 「Bluetooth」のONにする ↓ 本製品をペアリング可能な状態にする ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了
機種	NEC MEDIAS X N-06E	NEC MEDIAS W N-05E	パナソニック ELUGA P P-03E
ペアリング設定方法	ホーム画面でアプリをタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリをタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリをタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了

携帯電話機の機種別ペアリング方法

二次元コードを携帯電話機のバーコードリーダーで読み取り各機種のペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がついていない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書をご確認ください。パソコンからご確認頂く場合は下のURLからご確認頂けます。
http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html

主なBluetooth搭載機種のペアリング方法

下記に載っていない携帯電話機の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ（http://www.kashimura.com/）をご覧ください。

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

au

機種	アップル iPhoneX/8/8Plus	ソニー XPERIA ZL2 SOL25	シャープ AQUOS PHONE SERIE mini SHL24
ペアリング設定方法	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ 「Bluetooth」のONにする ↓ 本製品をペアリング可能な状態にする ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面をタップ ↓ アプリ画面をタップ ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号を登録 ↓ 接続完了	ホーム画面をタップ ↓ アプリ画面をタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了
機種	京セラ URBANO L02 KYY22	富士通 ARROWS Z FJL22	LG電子 isai LGL22
ペアリング設定方法	ホーム画面でシンプルメニュー アプリ一覧をタップ ↓ 設定 ↓ ワイヤレスとネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリボタンをタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ BluetoothのOFFを右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面をアプリをタップ ↓ 基本ツール ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ Bluetoothのスイッチボタン(○印)を右にスライドしてBluetooth機能をONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号を登録 ↓ 接続完了

主なBluetooth搭載機種のペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

SoftBank

機種	アップル iPhoneX/8/8Plus	シャープ AQUOS PHONE Xx mini 303SH	シャープ AQUOS PHONE Xx 302SH
ペアリング設定方法	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ 「Bluetooth」のONにする ↓ 本製品をペアリング可能な状態にする ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面 ↓ アプリ画面 ↓ 設定 ↓ その他の設定 ↓ Bluetooth設定 ↓ OFFを右にスライドし、ONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号を選択 ↓ 接続完了	ホーム画面 ↓ 設定 ↓ その他の設定 ↓ Bluetooth設定 ↓ OFFを右にスライドし、ONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了
機種	シャープ AQUOS PHONE ss 205SH	京セラ DIGNO R 202K	富士通 ARROWS A 301F
ペアリング設定方法	ホーム画面 ↓ 設定 ↓ その他の設定 ↓ Bluetooth設定 ↓ OFFを右にスライドし、ONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面で シンプルメニュー/アプリ一覧をタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ OFFを右にスライドし、ONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面 ↓ アプリボタンをタップ ↓ 設定 ↓ 無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ ↓ OFFを右にスライドし、ONにする ↓ デバイスの検索 ↓ 「KD-195」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了

使用方法

AUXケーブルで音楽をで聞く

カーステレオの電源を入れて AUX モードを選択します。付属の AUX コードを本製品の DC プラグの AUX ポートに接続して下さい。本製品の液晶画面に AUX マークが表示します。
カーステレオの AUX ポートに差し込んでください。Bluetooth 接続された機器の音楽プレーヤーで再生した曲を聞きます。※LINE-IN 接続でのご使用はできません。

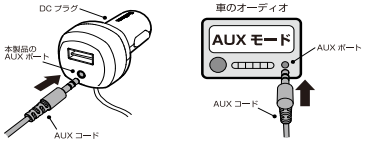

スマートフォンの音楽アプリの再生ボタン、又は本製品の再生ボタンを押すと、曲名が表示されます。曲名が長い場合は液晶画面の右側から左側へ流れて表示します。



使用方法

FM ラジオで音楽をで聞く

カーステレオの電源を入れて FM ラジオを選択し、本製品のレバーをどちらかに押して周波数(76.0～90MHz)を合わせてください。合わせた FM 周波数は記憶されます。
※上レバー、下レバーとどちらかに長く上げる、又は下げると、周波数が早く動きます。
※FM 周波数を調節中に曲名表示が点滅しますが、故障ではありません。

【例：FM 76.0MHz の周波数で音楽を聞く場合】



車のオーディオ
FM ラジオを選択

レバーで周波数 (76.0MHz) を合わせる



スマートフォンの音楽アプリの再生ボタン、又は本製品の再生ボタンを押すと、曲名が表示されます。曲名が長い場合は液晶画面の右側から左側へ流れて表示します。

曲名を表示します

使用方法

再生・一時停止・曲戻し・曲送り

本製品で音楽の再生・一時停止・曲戻し・曲送りの操作ができます。
＊一部の音楽アプリ、携帯電話機では操作できない場合がございます。
＊一部の音楽アプリ、携帯電話機によっては、曲名が表示しない又は文字化けする場合があります。

イコライザ（音色）を使用する

携帯電話の音楽をお好みの音色に変更することができます。本製品の EQ ボタンを 1 回押すごとにイコライザ（音色）を変更できます。



ポップモード　ロックモード　ジャズモード　重低音モード　ボーカルモード　フラットモード



使用方法

携帯電話機を充電する

USB ケーブルを本製品の USB ポートに接続して下さい。
携帯電話機を充電することができます。
＊本製品に USB 充電ケーブルは付属しておりません。

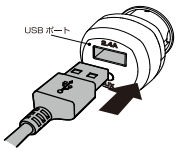

故障かな？と思ったら

症　状	考えられる原因	処　置
ペアリングができない。	車のエンジンがOFFになっている。	車のエンジンをONにしてください。
音楽がカーステレオから聞こえない。	ペアリングがされていない。	ペアリングをしてください。
	ペアリングの種類が間違っている。	ペアリングの種類を「オーディオ」にしてください。
	カーステレオの選択が間違っている。	FM ラジオで聞く場合は FM ラジオに、AUX 接続の場合は AUX を選択してください。
	音楽アプリが対応していない。	携帯電話機を購入時にインストールされている音楽アプリをご使用ください。
ノイズ音や音切れがする。	無線LAN、街中の電波干渉、携帯電話機をカバンに入れてある時に発生する場合があります。	無線LAN やWi-Fi接続のパソコンから離れていただくか、カバンから携帯電話を取り出してください。
	車のFMラジオと本製品の周波数が合っていない。	車のFMラジオと本製品の周波数が合わせてください。
携帯電話との接続が不安定になっている。	携帯電話機のWi-Fiの設定をONにしている時は発生する場合があります。	携帯電話機のWi-Fiの設定をOFFにしてください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止してください。

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

KD-195 Bluetooth FM トランスミッター セパレート 曲名表示 AUX		
お買い上げ日	年　月　日	
お客様	ご住所　〒　-	
	お名前	電話番号

レシート貼付け欄
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】必ずお読みください。

●保証期間内に正常な使用状態（ 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態 ）で万一故障した場合には弊社適合表に記載してある機種に限り、当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。
●保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
1、保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示頂けない場合
2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4、お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
6、一般家庭用以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
7、消耗または寿命した部品の交換
●お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害ついては当社はその責任を負わないものとします。
●この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
●この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社カシムラ
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
http://www.kashimura.com

JAAMA 全国自動車用品工業会会員