# アプリ内の使用方法

●マイホームから登録したデバイスを選択するとカメラの映像を確認できます。

❶設定
❷本体マイクのオン/オフ切替
❸解像度の切替(FHD/360P)
FHD:1920x1080ピクセル
360P:640x360ピクセル
❹本体とルーターとの通信強度の目安
❺カメラ画面のワイド表示切替
❻スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
❼本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替※1
❽スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
❾アプリ内に保存した写真や動画閲覧
❿クラウドサービス
※製品のバージョンによって表示されない場合があります。クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください。
⓫microSDカード内の動画再生
⓬本体の回転させるコントローラー
⓭動作（モーション）検知や自動追跡などの設定※2
※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。
※2通知をオンをするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。

◎ファームウェア更新の案内が表示される場合は、最新のファームウェアに更新してください。更新完了まで数分かかります。更新中は絶対に電源を切らないでください。

# ❶設定画面

1 製品名やアイコンを変更できます。

2 本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認できます。

3 スマート操作で他の機器と連動を確認できます。

4 表示灯：オン/オフの切替
　オンにすると本体カメラ下の青LEDが点灯します。
画面フリップ：オン/オフの切替
　オンにすると画面が上下反転します。
時間の透かし：オン/オフの切替
　オンにするとカメラ画面に時刻が表示されます。
対話方式：一方方向/双方向の切替

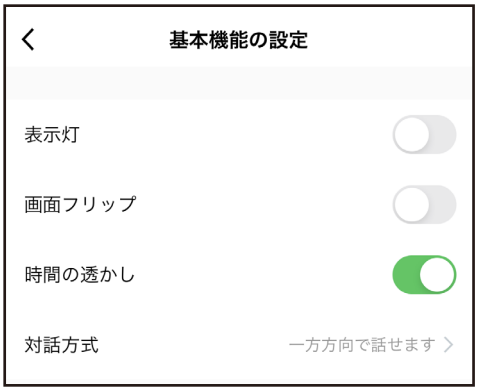


5 自動/オン/オフから選択できます。

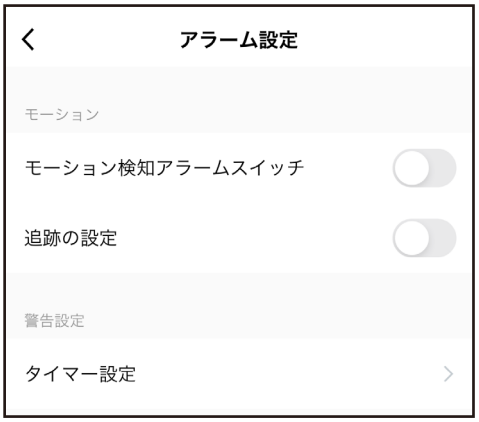


6 モーション検知アラームスイッチ：オン/オフ
　オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
追跡の設定：オン/オフの切替
　オンにすると動体にあわせてカメラが追跡します。
※2つの動体がある場合は動きの大きい方を優先します。動いている被写体と背景が似ている場合や全体的に明るさが急変する場合や暗い環境では正しく動作しない可能性があります。
※クラウドサービスをご利用する場合はオンにしてください。
タイマー設定：オン/オフの切替
　動体（モーション）検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。

7 microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。

8 SDカード録画スイッチ：オン/オフの切替
オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。
録画モード：イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画はSDカード容量分録画します。microSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。
タイマー設定：オン/オフの切替
microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

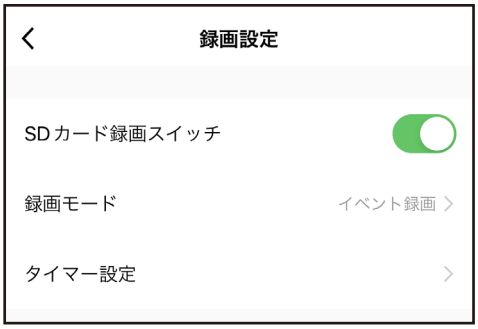


9 本体のクラウドサービスがご利用できます。

10 本体がネットワークに接続しないとスマーフォンに通知されます。

11 本製品のQ&A確認や問合せができます。

12 デバイスを他のユーザーと共有できます。
※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

13 ホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

14 本製品のファームウェア情報が確認できます。

15 登録したデバイスを削除します。

16 デバイスのネットワークの接続状況が確認できます。