# アプリ内の使用方法

●マイホームから登録したデバイスを選択するとカメラの映像を確認できます。

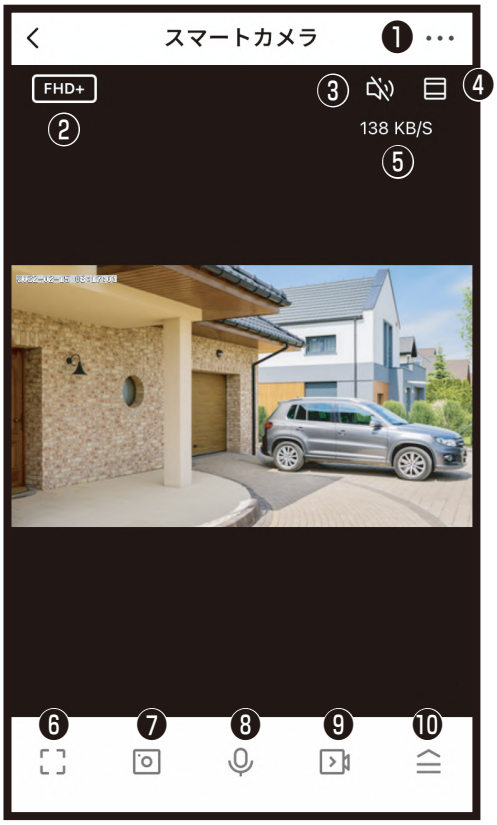


❶設定
❷解像度の切替（FHD+/360P）
FHD+:2304x1296ピクセル
360P:640x360ピクセル
❸本体スピーカのオン/オフ切替※1
❹画面のズーム表示切替
❺本体とルーターの通信速度の目安
❻画面のワイド表示
❼スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
❽本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替（通話方式によりアイコンが異なります。）※1
❾スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
❿メニュー画面を表示/非表示

※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。

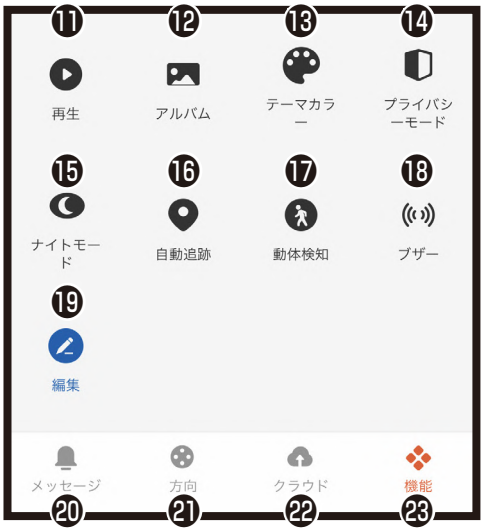


⓫microSDカード内の動画再生
⓬アプリ内に保存した写真や動画閲覧
⓭背景色の切替（黒系/白系）
⓮本体をスリープ状態にします
⓯周囲が暗いときの撮影モード切替
（スマート/赤外線/カラー）
スマート：製品が周囲の状況を判断し高輝度LED点灯または赤外線点灯します。
赤外線：白黒画質で最大20m先まで見えます。
カラーモード：高輝度LED点灯で夜間でもカラー画質で見えます。
⓰自動追跡のオン/オフ切替
カメラ画面に動くものがあると追跡します。
⓱動体検知のオン/オフ切替
通知をオンをするとホーム⓴メッセージ内またはホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
⓲本体からブザー音発信
⓳メニュー画面の編集
⓴動体検知時の画像を確認
㉑本体を回転させるコントローラー
コントローラーでカメラを上下左右に動かせます。
㉒クラウドサービス
※製品のバージョンによって表示されない場合があります。クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください。
㉓機能設定（カメラ起動時にデフォルトで表示）

## ❶設定画面

1 製品名やアイコンを変更できます。

2 本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認できます。

3 スマート操作で他の機器と連動を確認できます

4 本体のスリープモードのオン/オフ切替

5 時間の透かし：オン/オフの切替
オンにするとカメラ画面に時刻が表示されます。
対話方式：一方方向/双方向の切替

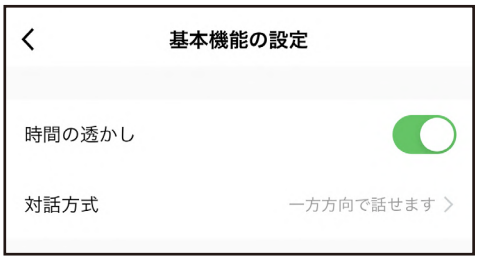


6 周囲が暗いときの撮影モードの切替
スマート/赤外線/フルカラーモードから選択できます。
スマート：製品が周囲の状況を判断し高輝度LED点灯または赤外線点灯します。
赤外線：白黒画質で最大20m先まで見えます。
フルカラー：高輝度LED点灯で夜間でもカラー画質で見えます。

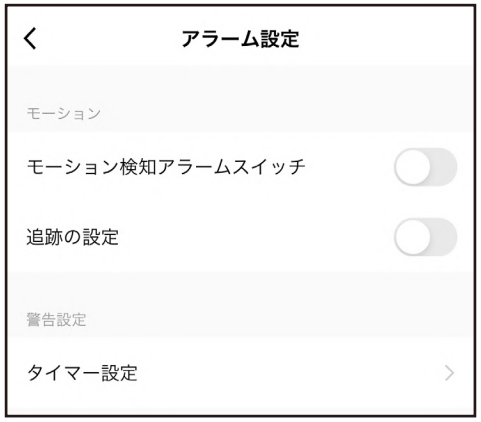


7 モーション検知アラームスイッチ：オン/オフ
オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
感度は「低い」「中」「高い」があります
追跡の設定：オン/オフの切替
オンにすると動体にあわせてカメラが追跡します。
※2つの動体がある場合は動きの大きい方を優先します。動いている被写体と背景が似ている場合や全体的に明るさが急変する場合や暗い環境では正しく動作しない可能性があります。
※クラウドサービスをご利用する場合はオンにしてください。
タイマー設定：オン/オフの切替
動体（モーション）検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。

8 microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。

9 SDカード録画スイッチ：オン/オフの切替
オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。
録画モード：イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画はSDカード容量分録画します。microSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。
タイマー設定：オン/オフの切替
microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

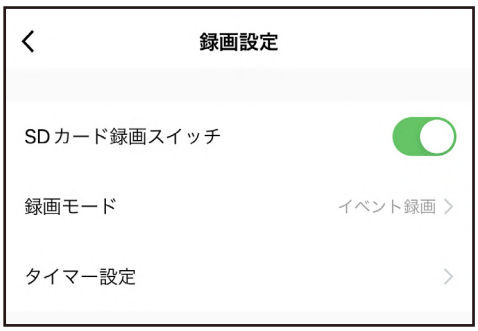


10 本体のクラウドサービスがご利用できます。

11 本体がネットワークに接続しないとスマーフォンに通知されます。

12 本製品のQ&A確認や問合せができます。

13 デバイスを他のユーザーと共有できます。
※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

14 ホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

15 本製品のファームウェア情報が確認できます。

16 登録したデバイスを削除します。

17 デバイスのネットワークの接続状況が確認できます。