


# AT-115

スマホホルダー マグネット取り付け


Kashimura

## 取り扱い説明書

### 各部の名称

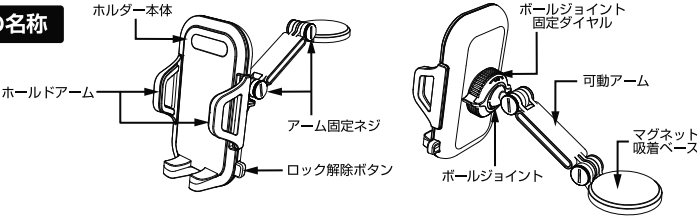

### 付属品




### 取り付け方法


①金属プレートを貼り付ける場所の汚れを拭き取り、油分を中性洗剤などで確実に脱脂してください。  
※ホコリや油分などで汚れていると確実な接着ができません。




②金属プレート裏面の赤色の剥離紙をはがし、取り付け位置へしっかりと貼り付けます。  
※本革、合成皮革、布地、ウレタンや、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などのダッシュボードには取り付けられません。  
※貼り付け後24時間は貼り付け強度が完全ではないため、取り付け後に脱落するおそれがあります。  
※貼り直しなどで金属プレートが追加で必要な際は、別途AT-116をお買い求めください。




③本製品のボールジョイント固定ダイヤルを取り出し、下図を参考に組み立てます。  
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。

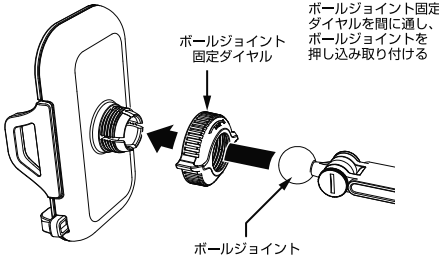

④②で貼った金属プレートにマグネット取り付けベースを固定させてください。  
※下部に「取り付け位置について」の記載があります。運転の妨げにならない位置をご確認のうえ、取り付け位置を決定してください。  
※本製品にスマートフォンをホルードした状態で運転の妨げにならない位置かどうか確認してください。


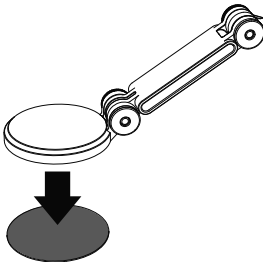


⑤②箇所のアーム固定ネジで好みの角度に調節してください。  
スリットに10円硬貨等を入れて増し締めをおこなってください。  
※硬貨の厚みによってはスリットに入らない場合があります。  
※スリットの幅に合わないマイナスドライバー等を使用すると傷が付く場合があります。

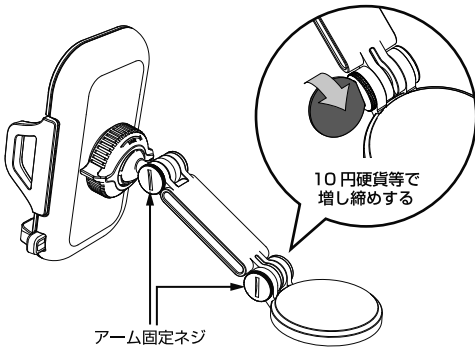


### ご使用方法

◎ロック解除ボタンを押してホールドアームを広げます。  
※ホールドアームはロック解除ボタンを押している間のみ可動します。  
◎スマートフォンを本体にセットしホールドアームを開きます。  
◎マグネット吸着のため簡単に取り外しでき、向きも自在に変えられます。

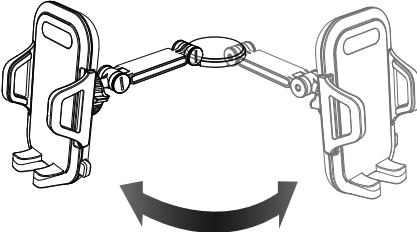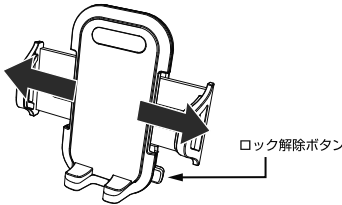


### 前方視界基準

<基準概要>  
自動車の前方2mにある高さ1m、直径30cmの円柱を鏡などを用いず直接確認できること。

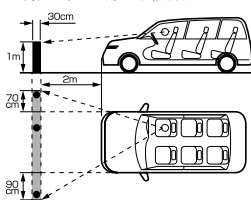

### 直前直左視界基準

<基準概要>  
自動車の前面および左側面（左ハンドル車にあっては右側面）に接する高さ1m、直径30cmの円柱を鏡などを用いず直接確認できること。

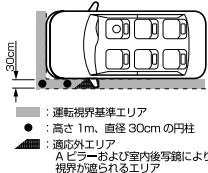

### 取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、右図のように運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。  
右図は右ハンドルの例です。左ハンドルの場合、左右逆になります。