

AT-83

スマホホルダー 両面テープ貼り付け

お買い求めになる前に

- 本製品は車内で使用するスマホホルダーです。
- 車種によっては取り付けできない場合があります。取り付ける場所の形状や材質、周辺状況をご確認ください。
- 粘着テープでの貼り付けになるため、布地や革(合成皮革を含む)、極端に目の荒いシボ面、塗装面には取り付けできません。
- 本製品は幅52mm～100mm、厚み15mm、重量300gまでのスマートフォンに対応しています。スマートフォンに保護ケース等を装着している場合は、ご使用に出来ない場合があります。予めご了承ください。


ご使用方法

- ①本製品を取り付ける場所を決定し、取り付け場所の形状に合わせ付属品から「垂直面用」か「水平面用」どちらかのボールジョイントを選びます。
※スマートフォンをホールドした状態で運転の妨げにならないことを確認してください。
※粘着テープでの貼り付けになるため、布地や革(合成皮革を含む)、極端に目の荒いシボ面、塗装面には取り付けできません。
- ②図を参考にボールジョイントと金属ステーを組み立ててください。[図1]
※何度もスライドさせるとボールジョイントの樹脂が磨耗し、固定が弱くなります。
付け直しはしないでください。
※図は水平面の場合を記載しています。垂直面の場合も同様に組み立ててください。
- ③ダッシュボード等の貼り付け場所の汚れや油分を拭き取ります。
- ④金属ステー裏面の粘着テープのハクリ紙を剥がし、取り付け場所にしっかりと圧着して貼り付けてください。
※貼り付け後、粘着が安定するまで(24時間程度)製品のご使用および負荷をかけることはおやめください。
- ⑤ロック解除ボタンを押してホールドアームを広げます。[図3]
※ホールドアームはロック解除ボタンを押している間のみ可動します。
スマートフォンを本製品にセットしホールドアームを閉じます。

各部名称



付属品

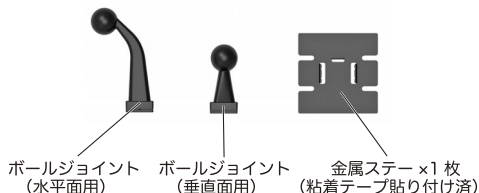

[図1]



奥までスライドさせる

[図2]

ボールジョイント固定ダイヤルを間に通し、ボールジョイントを押し込み取り付ける



[図3]



ロック解除ボタンを押してアームを広げる

ご注意

●運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動効果の妨げになる場所には取り付けしないでください。●走行中での本製品の調整・操作、スマートフォンの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険です。絶対におやめください。●ご使用される前に、本体がしっかりと固定されているか確認してください。●車の急発進・急停車などの振動により本製品に装着したスマートフォンが落下・破損する恐れがありますのでご注意ください。●弊社では落下によるスマートフォンの損傷については一切責任を負いかねます。●保護ケースを装着していないスマートフォンを本製品にホールドした際、アーム部分とこすれてスマートフォンに傷がつく場合があります。予めご了承ください。●本製品を取り外した際、取り付け場所に日焼けや吸着の跡が残る場合があります。予めご了承ください。●本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、直ちにご使用をおやめください。●本製品の誤った取り付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等につきまして当社では一切その責任を負いかねます。

パッケージ寸法: 115W×175H×70D 重量 160g

材 質	本 体	ABS	MADE IN CHINA
-----	-----	-----	---------------

*記載の会社名/製品名は各社の商標または登録商標です。
*レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。
*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
*本製品はカシムラの企画・設計により中国で生産されたものです。
ENGINEERED BY KASHIMURA, JAPAN

株式会社 **カシムラ**
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページアドレス <https://www.kashimura.com>
JAAFA 全国自動車用品工業会会員