


AT-92

スマホホルダー 2 クランプ取り付け


お買い求めになる前に

- 本製品はクランプ取り付けのスマホホルダーです。他の用途には使用しないでください。
- 厚み30mmまでの内装に取り付けることができます。
- 車種によっては取り付けできない場合があります。右図を参考に取り付ける場所の形状やサイズ、周辺状況をご確認ください。
- 取り付ける箇所が損傷する可能性がありますので、厚み1cm以下の薄い樹脂や柔らかい材質などには取り付けないでください。また、本製品を取り外した際、日焼けやクランプのゴムの跡が残る場合があります。予めご了承ください。
- 本製品は幅58mm~88mm、厚み13mm、重量300gまでのスマートフォンに対応しています。スマートフォンに保護ケース等を装着している場合は、ご使用になれない場合があります。予めご了承ください。

お取り付けできない周辺形状

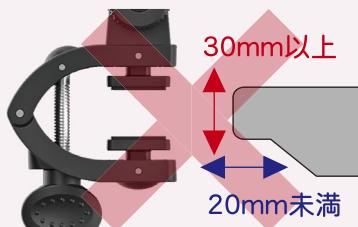

*取り付ける箇所の厚みが30mm以上。
または、奥行きが20mm未満。

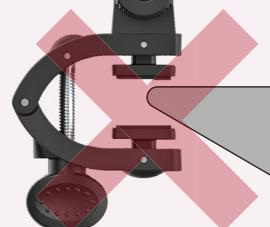

*取り付ける箇所の上面と下面が並行な面に取り付けてください。

ご使用方法

- ①本製品のボールジョイント固定ダイヤルを取り外し、図を参考に組み立てます。[図1]
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けることができます。

②スライドアームを広げ、スマートフォンをホールドします。




③スマートフォンをホールドした状態で運転の妨げにならない位置を確認してください。

- ④クランプ固定ハンドルを回し、取り付け箇所に固定します。[図2]

※固定ハンドルを強く回しすぎると取り付け箇所を損傷する可能性があります。
※付属の透明保護シールを内装に貼ってから本製品を取り付けてください。

- ⑤ボールジョイント固定ダイヤル・アーム固定ダイヤルを回し、好みの角度に合わせてください。[図3]

各部名称

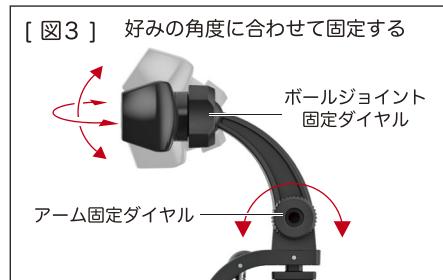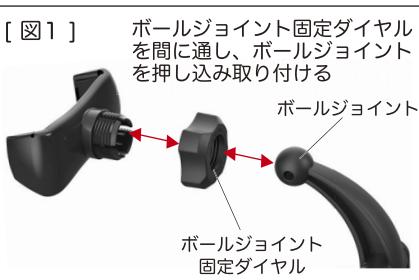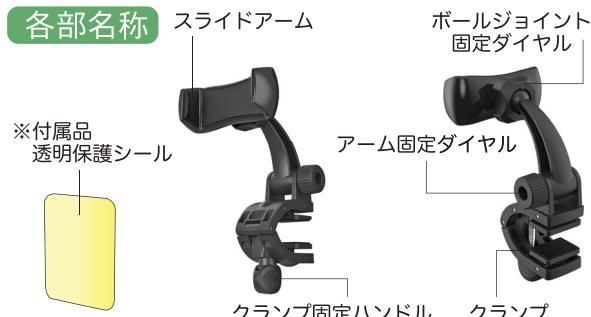

ご注意

- 運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。●走行中の本製品の調整・操作、スマートフォンの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険です。絶対におやめください。●ご使用される前に、本体がしっかりと固定されているか確認してください。●車の急発進、急停車などの振動により本製品に装着したスマートフォンが落下・破損する恐れがありますのでご注意ください。●弊社では落下によるスマートフォンの損傷については一切責任を負いかねます。●保護ケースを装着していないスマートフォンを本製品にホールドした際、アーム部分とこすれてスマートフォンに傷がつく場合があります。予めご了承ください。●取り付ける箇所が損傷する可能性があります。予めご了承ください。●本製品を取り外した際、取り付け場所に日焼けやゴムの跡が残る場合があります。予めご了承ください。●本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、直ちにご使用をおやめください。●本製品の誤った取り付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等につきまして当社では一切その責任は負いかねます。

パッケージ寸法: 115W×175H×70D 重量 150g

材 質	本 体	ABS	MADE IN CHINA
-----	-----	-----	---------------

*記載の会社名/製品名は各社の商標または登録商標です。
*レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。

*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。
予めご了承ください。

*本製品はカシムラの企画・設計により中国で生産されたものです。
ENGINEERED BY KASHIMURA, JAPAN

株式会社 **カシムラ**

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページアドレス <https://www.kashimura.com>
JAAAMA 全国自動車用品工業会会員