



取り扱い説明書

各部の名称

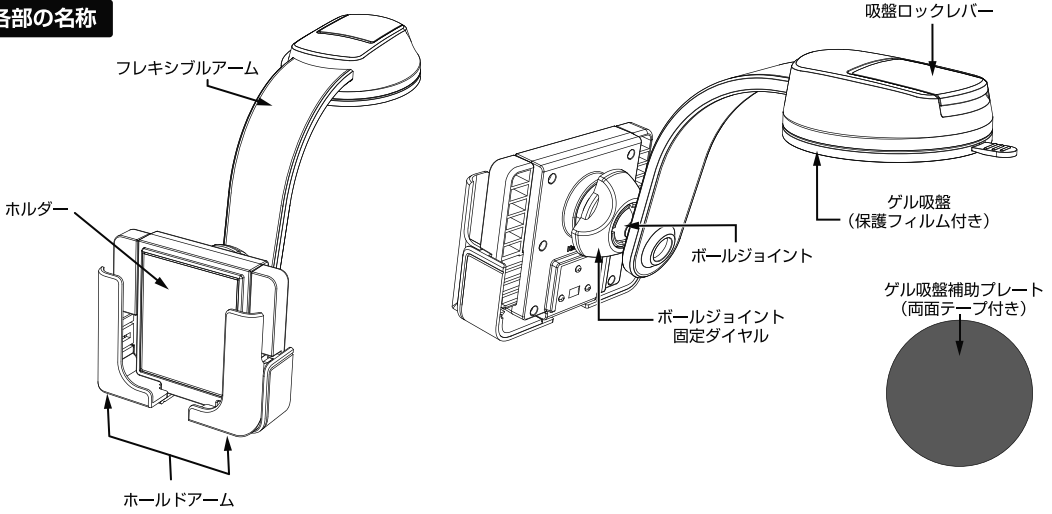


取り付け方法


1)ジェル吸盤を貼り付ける場所の汚れを拭き取り、油分を中性洗剤等で確実に脱脂してください。
※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。

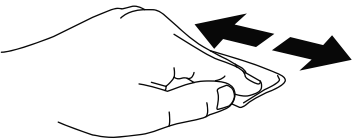


2)ジェル吸着補助プレート裏面の赤色の剥離紙をはがし、取り付け位置へしっかりと貼り付けます。
※曲面の貼り付けは避けてください。
※貼り付け後24時間は貼り付け強度が完全ではないため、取り付け後に脱落するおそれがあります。

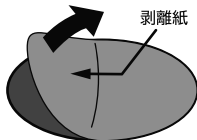


3)吸盤ロックレバーを引上げてロックを解除します。

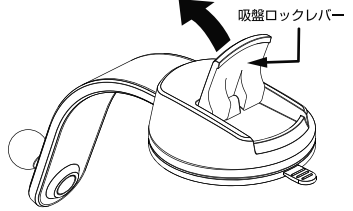


4)ジェル吸盤に貼られている透明の保護フィルムをはがします。

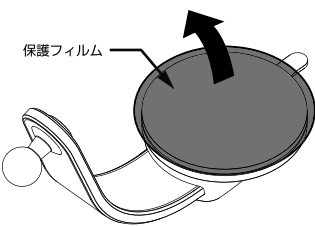


5)ジェル吸盤面を下にして、ジェル吸盤補助シートへゆっくり圧着していきます。

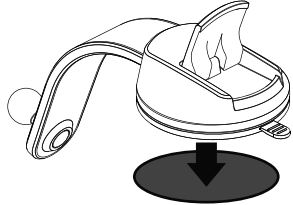


6)ジェル吸盤を確実に圧着した後、吸盤ロックレバーを下ろして吸着させます。
※吸盤内部に空気の多い状態では、確実なジェル吸盤での保持ができません。

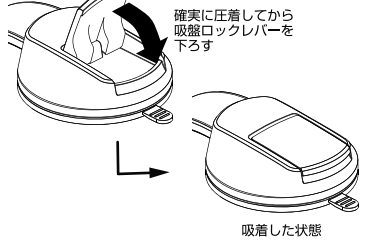

7)本製品のボールジョイント固定ダイヤルを取り出し、下図を参考に組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。

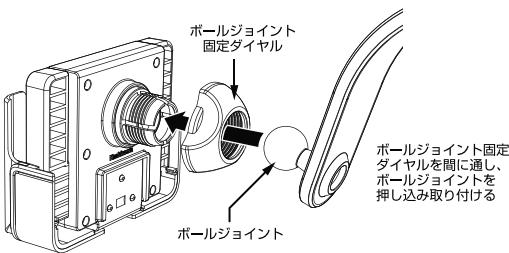


8)ホールドするスマートフォンや設置場所にあわせて、フレキシブルアームを曲げてお好みの向き・角度に調整してください。
ジェル吸盤からボールジョイント先端まで約150mmです。

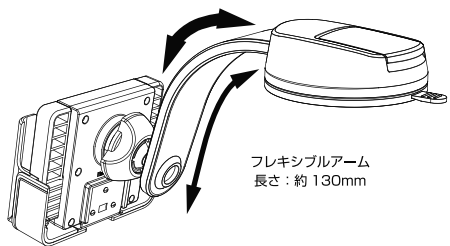

9)本製品のボールジョイント固定ダイヤルを緩めて、お好みの角度に合わせたあと締め込みます。
※以下に「取り付け位置について」の記載があります。運転の妨げにならない位置をご確認のうえ、取り付け位置を決定してください。
※本製品にスマートフォンをホールドした状態で運転の妨げにならない位置かどうか確認してください。
※本革、合成皮革、布地、ウレタンや、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などのダッシュボードには取り付けができません。

ご使用方法

◎ホールドするスマートフォンや向きに合わせて、アームの前後左右を可動させて幅を調整します。
※アームを可動させる際は両手でしっかりとアームを持って可動させてください。
片手で可動させると破損や故障の原因となります。

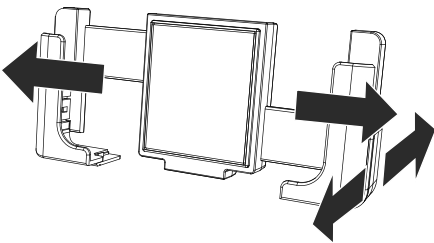


取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。
下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。

前方視界基準

＜基準概要＞
自動車の前方2mにある高さ1m、直径30cmの円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

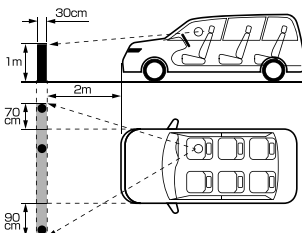

直前直左視界基準

＜基準概要＞
自動車の前面及び左側面（左ハンドル車にあっては右側面）に接する高さ1m、直径30cmの円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

