



取り扱い説明書

各部の名称

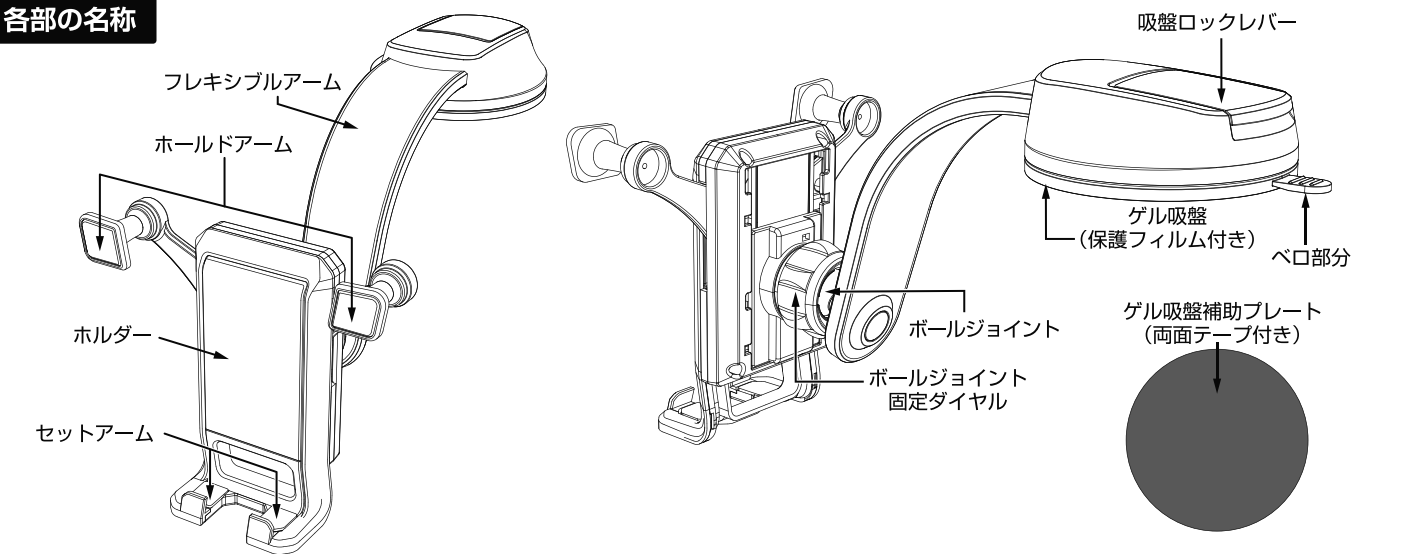


取り付け方法


- 1)ゲル吸盤を貼り付ける場所の汚れを拭き取り、油分を中性洗剤等で確実に脱脂してください。
※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。
- 2)ゲル吸着補助プレート裏面の赤色の剥離紙をはがし、取り付け位置へしっかりと貼り付けます。
※曲面の貼り付けは避けてください。
※貼り付け後24時間は貼り付け強度が完全ではないため、取り付け後に脱落するおそれがあります。
- 3)吸盤ロックレバーを引き上げてロックを解除します。

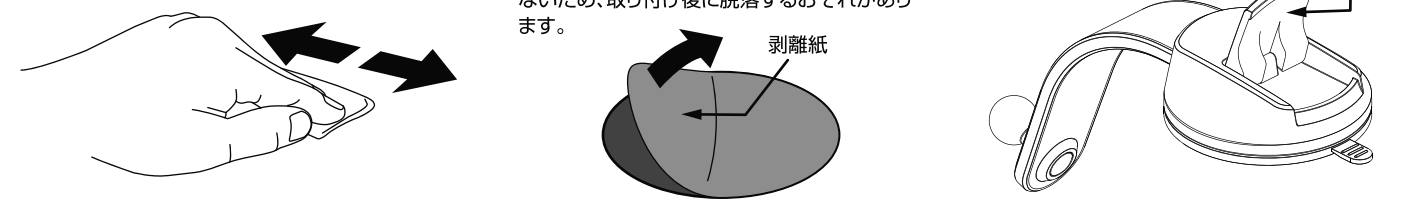

- 4)ゲル吸盤に貼られている透明の保護フィルムをはがします。
- 5)ゲル吸盤面を下にして、ゲル吸盤補助シートへゆっくり圧着していきます。
- 6)ゲル吸盤を確実に圧着した後、吸盤ロックレバーを下ろして吸着させます。
※吸盤内部に空気の多い状態では、確実なゲル吸盤での保持ができません。

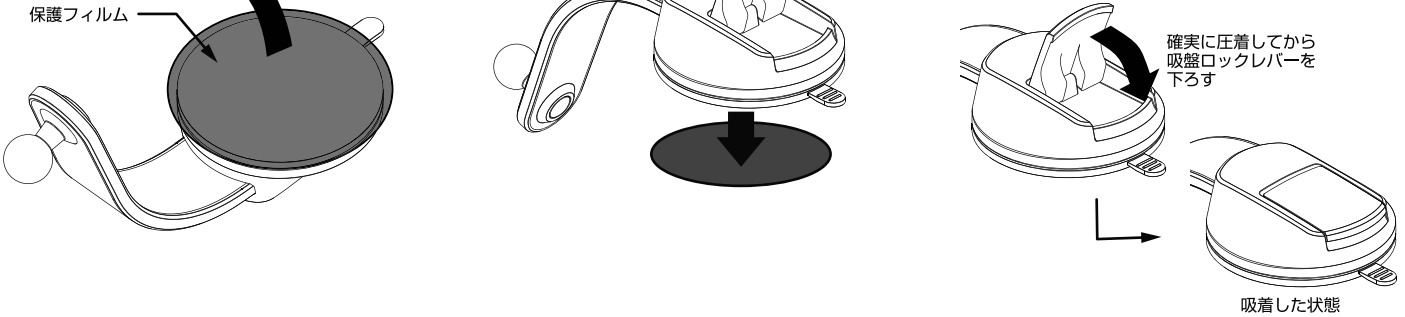


- 7)本製品のボールジョイント固定ダイヤルを取り出し、下図を参考に組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。
- 8)ホールドするスマートフォンや設置場所にあわせて、フレキシブルアームを曲げてお好みの向き・角度に調整してください。
ゲル吸盤からボールジョイント先端まで約150mmです。

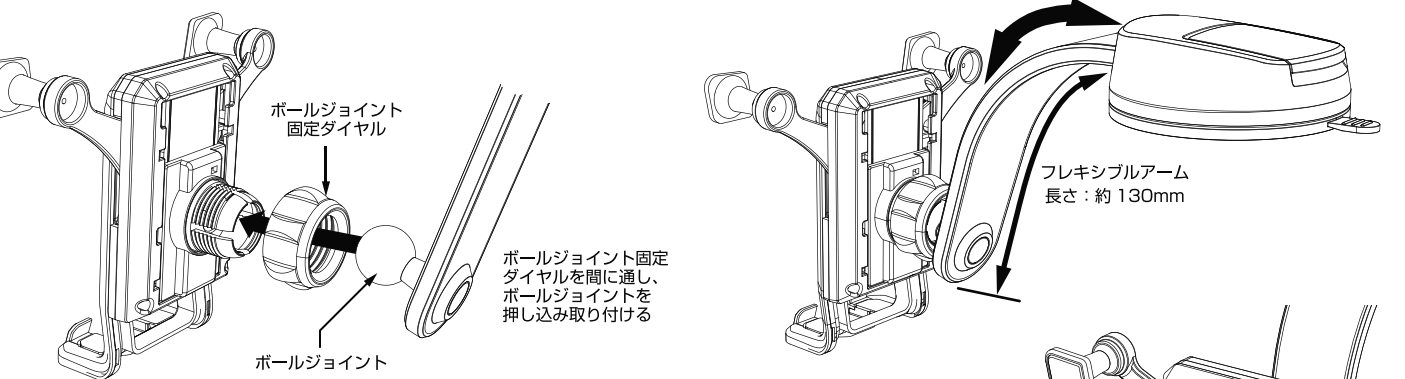

- 9)本製品のボールジョイント固定ダイヤルを緩めて、お好みの角度に合わせたあと締め込みます。
※以下に「取り付け位置について」の記載があります。運転の妨げにならない位置をご確認のうえ、取り付け位置を決定してください。
※本製品にスマートフォンをホールドした状態で運転の妨げにならない位置かどうか確認してください。
※前方に傾けた状態での固定は、スマートフォンが落下するおそれがあるのでおやめください。
※スマートフォンをホールドした際に、ホルダー部分が最大で約15mm下がります。必ずホルダー部分が下がった状態で取り付け場所周辺にスペースがあることを確認してください。
※本革、合成皮革、布地、ウレタン等、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面等のダッシュボードには取り付けができません。

取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。
下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。

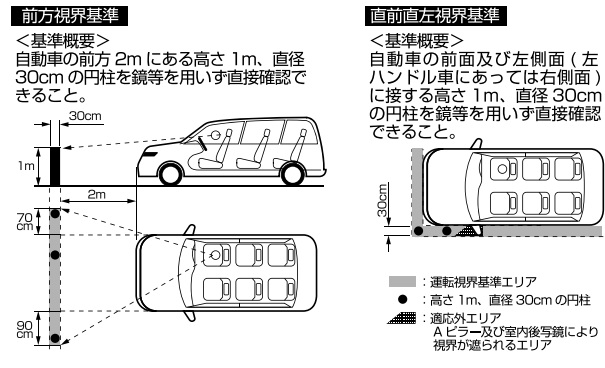

ご使用方法

セットアームの上へ静かにスマートフォンを置きます。ホルダー部分がスマートフォンの自重で下がり、アーム部分が可動してスマートフォンを固定します。縦置き/横置きともに、スマートフォンをセットアームの上に置くだけでホールドできます。

※スマートフォンをホールドする際、以下の図のようにセットアームの中心付近とスマートフォンの中心をあわせるように置いてください。中心からずれて置いた場合、うまくホールドされない場合があります。

ホールド可能なスマートフォンのサイズ・重量

縦置き時	幅
	約 65mm ～ 約 85mm
横置き時	高さ
	約 65mm ～ 約 80mm
重量	約 130g ～ 約 250g まで
厚み	約 12mm まで
※130g 以下の場合、自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。	

