



取り扱い説明書

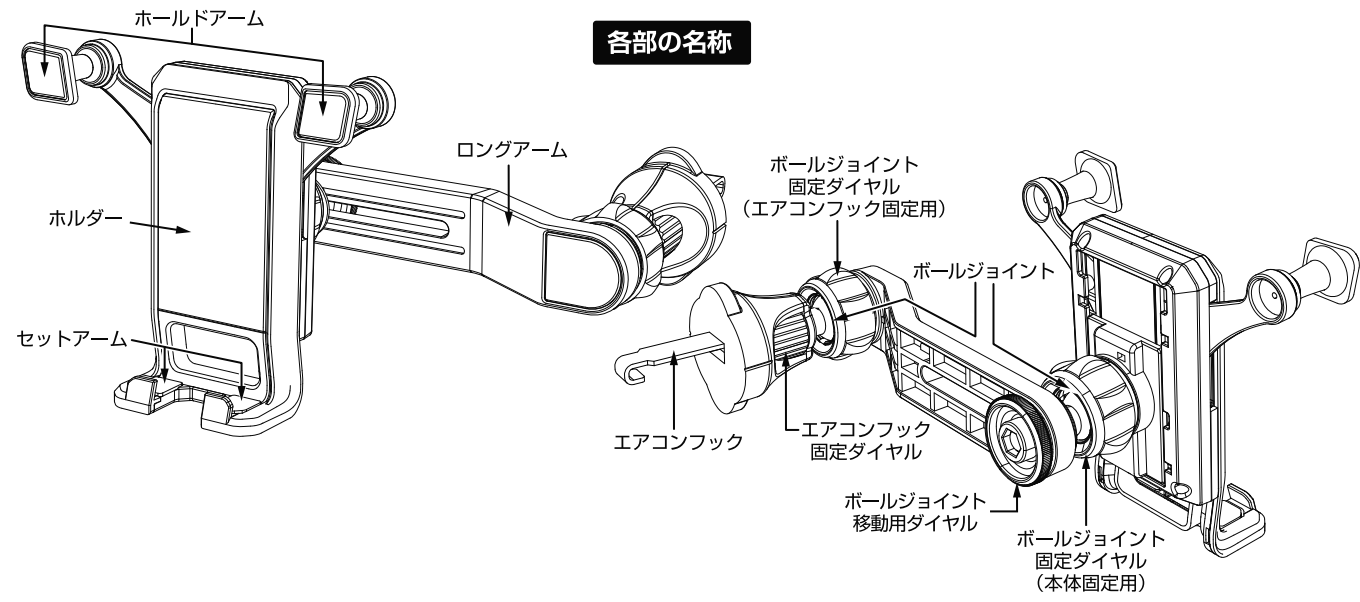


取り付け方法


- 1) ボールジョイント固定ダイヤル(本体固定用)を取り出し、下図を参考に組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。
- 2) ボールジョイント固定ダイヤル(エアコンフック固定用)を取り出し、下図を参考に組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。

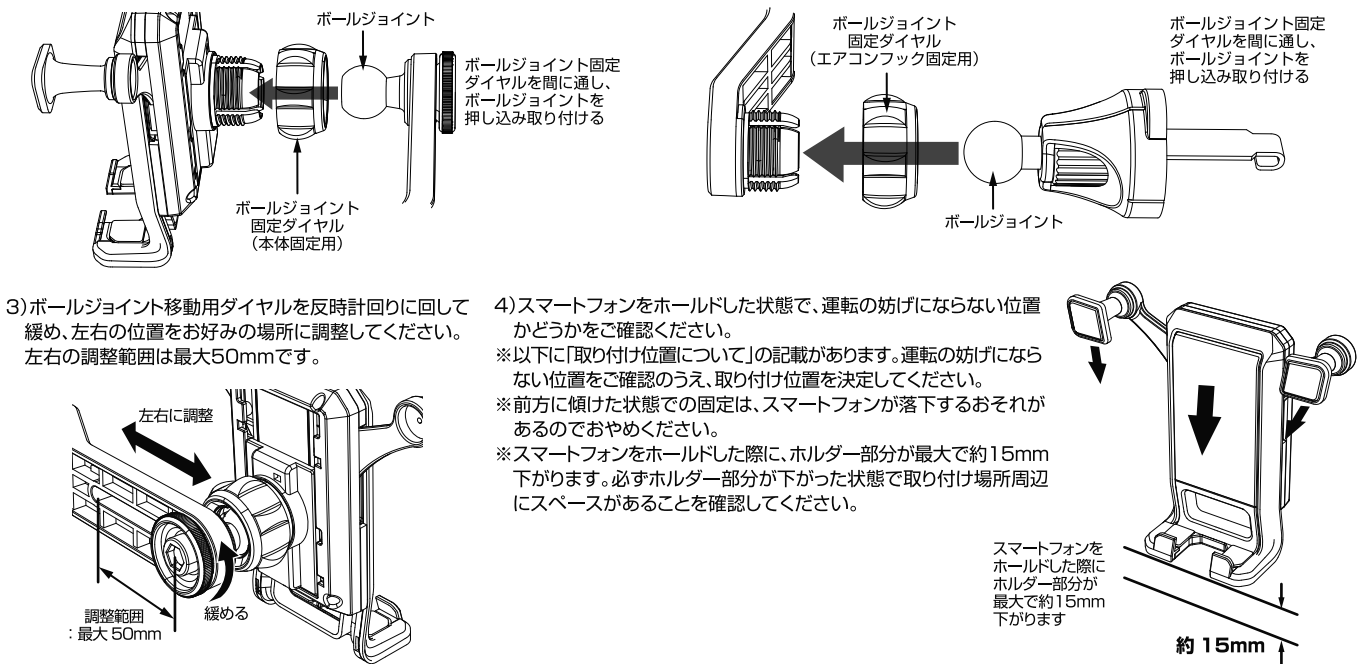

- 5) 取り付け前に、取り付け可能なエアコンフインの寸法・厚みかどうか、再度ご確認ください。

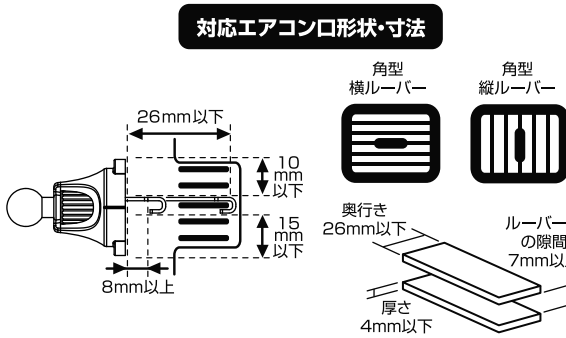


- 7) エアコンフック固定ダイヤルを時計回りに回し、エアコンフックを縮めるようにして、ダイヤルが回らなくなるまで固定します。
※締め過ぎるとエアコンフィン破損の原因になります。

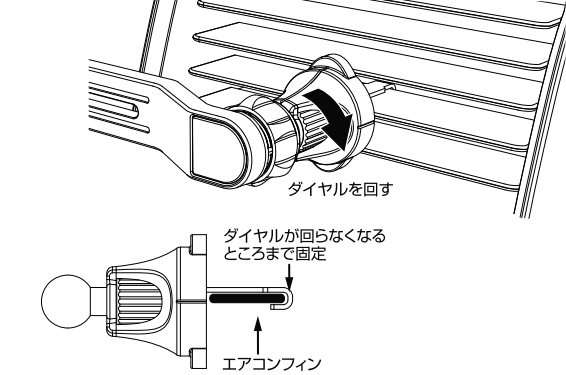


取り付け位置について


国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆に なります。

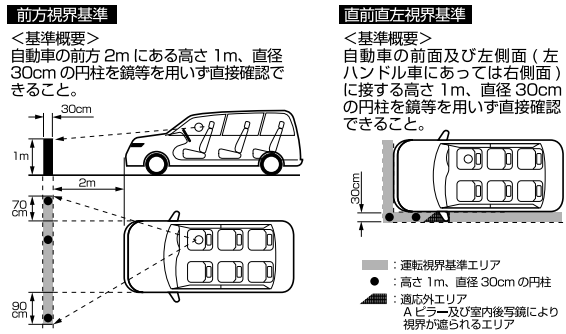

- 6) エアコンフック固定ダイヤルを反時計回りに回し、エアコンフックを最長部分まで伸ばし、エアコンフィンに対して水平になるように、エアコンフックをエアコンフィンに差し込みます。

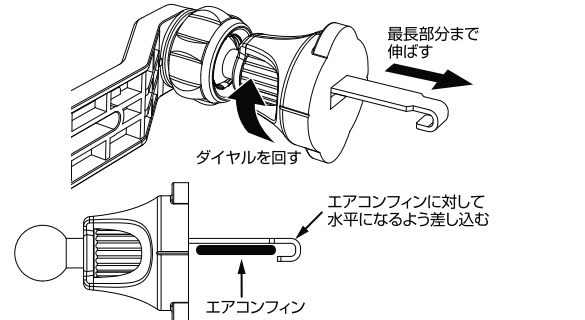

- 8) 取り付け完了後に各ボールジョイント・移動用ダイヤルが確実に締め込まれていることを確認してください。
取り外す際は逆の手順で行なってください。

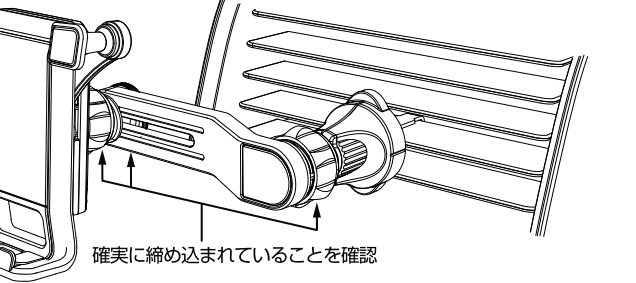

ご使用方法

セットアームの上へ静かにスマートフォンを置きます。ホルダー部分がスマートフォンの自重で下がり、アーム部分が可動してスマートフォンを固定します。縦置き/横置きともに、スマートフォンをセットアームの上に置くだけでホールドできます。
※スマートフォンをホールドする際、セットアームの中心付近とスマートフォンの中心をあわせるように置いてください。中心からずれて置いた場合、うまくホールドされない場合があります。

