
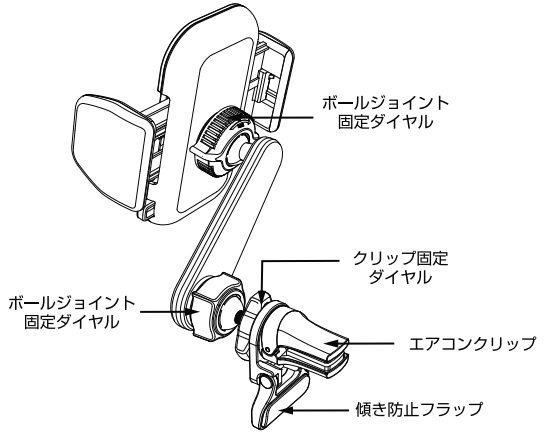



取り扱い説明書

各部の名称

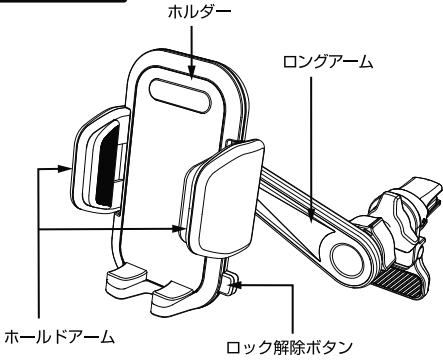


取り付け方法

1) 本製品のボールジョイント固定ダイヤルを取り出し、右図を参考に組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。

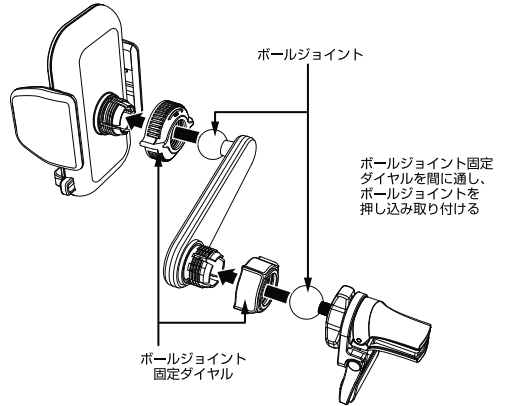


2) エアコンフィンに対し水平になるように、クリップをエアコンフィンに差し込みます。
エアコン周辺形状に合わせて傾き防止フラップを可動させてください。
クリップ固定ダイヤルを回し、クリップをエアコンフィンに固定します。
※クリップ固定ダイヤルを強く回すとエアコンフィンを損傷する場合がありますのでご注意ください。

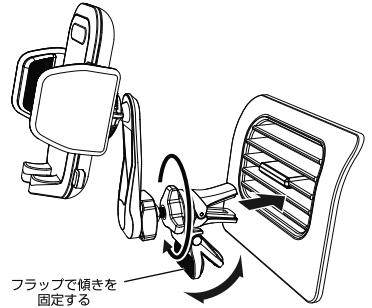

3) 本製品のボールジョイント固定ダイヤルを緩めて、お好みの角度に合わせたあと締め込みます。
※以下に「取り付け位置について」の記載があります。運転の妨げにならない位置をご確認のうえ、取り付け位置を決定してください。
※本製品にスマートフォンをホールドした状態で運転の妨げにならない位置かどうか確認してください。
※本革、合成皮革、布地、ウレタンや、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面等のダッシュボードには取り付けができません。

ご使用方法

○ロック解除ボタンを押してホールドアームを広げます。
※ホールドアームはロック解除ボタンを押している間のみ可動します。
○スマートフォンを本体にセットしホールドアームを閉じます。
※ホールドアームを前後にスライドさせ、スマートフォンの厚みに合わせて調節してください。

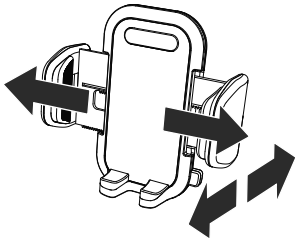


取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、
下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。
下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。

前方視界基準

<基準概要>
自動車の前方2mにある高さ1m、直径30cmの円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

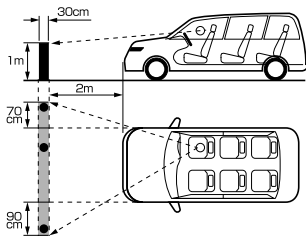

直前直左視界基準

<基準概要>
自動車の前面及び左側面（左ハンドル車にあっては右側面）に接する高さ1m、直径30cmの円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

