


## 取り扱い説明書

### 各部の名称

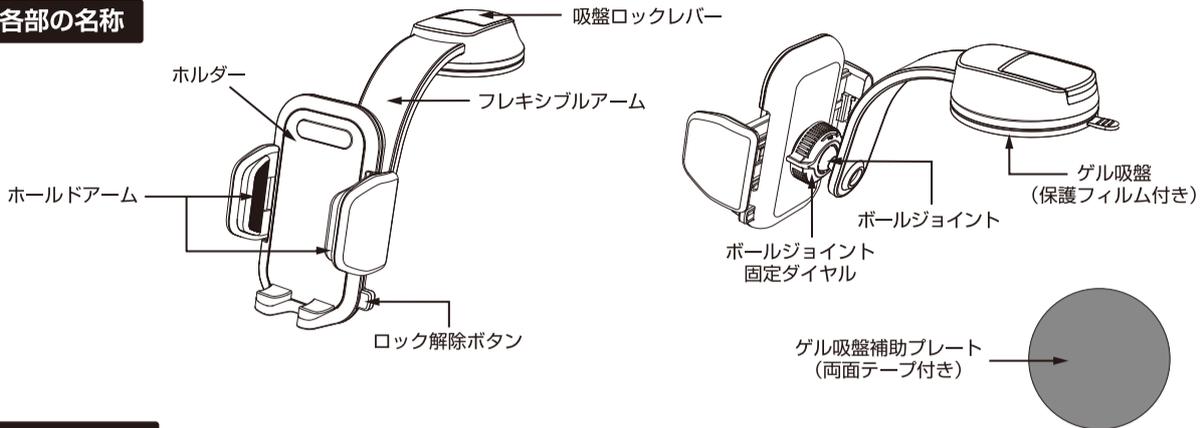


### 取り付け方法


1)ゲル吸盤を貼り付ける場所の汚れを拭き取り、油分を中性洗剤等で確実に脱脂してください。  
※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。




2)ゲル吸着補助プレート裏面の赤色の剥離紙をはがし、取り付け位置へしっかりと貼り付けます。  
※曲面の貼り付けは避けてください。  
※貼り付け後24時間は貼り付け強度が完全ではないため、取り付け後に脱落するおそれがあります。

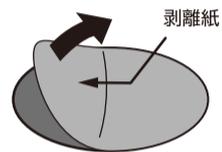


3)ゲル吸盤に貼られている透明の保護フィルムをはがします。

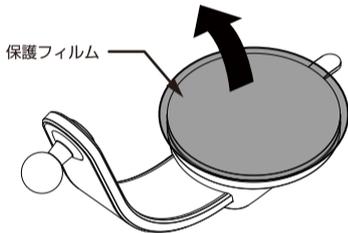


4)吸盤ロックレバーを引き上げてからゲル吸盤面を下にして、ゲル吸盤補助シートへゆっくり圧着していきます。

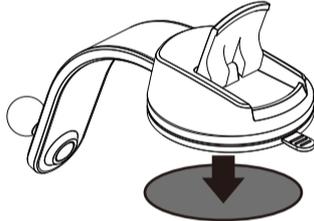


5)ゲル吸盤を確実に圧着した後、吸盤ロックレバーを下ろして吸着させます。  
※吸盤内部に空気が多い状態では、確実なゲル吸盤での保持ができません。

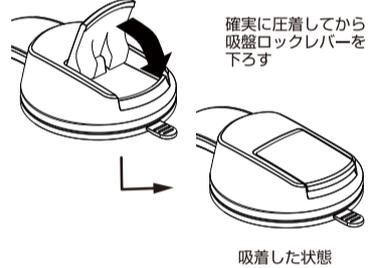

6)本製品のボールジョイント固定ダイヤルを取り出し、下図を参考に組み立てます。  
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けができます。

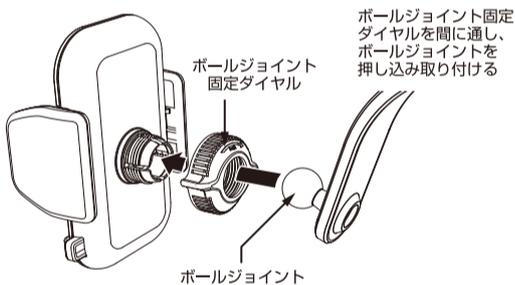


7)アーム長調節ネジ、角度調節ネジでお好みの距離や角度を調節してください。

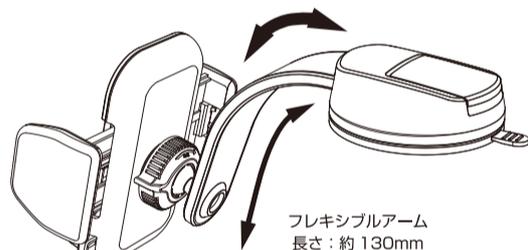

8)本製品のボールジョイント固定ダイヤルを緩めて、お好みの角度に合わせてあと締め込みます。  
※以下に「取り付け位置について」の記載があります。運転の妨げにならない位置をご確認のうえ、取り付け位置を決定してください。  
※本製品にスマートフォンをホルードした状態で運転の妨げにならない位置かどうか確認してください。  
※本革、合成皮革、布地、ウレタンや、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などのダッシュボードには取り付けができません。

### ご使用方法

- ◎ロック解除ボタンを押してホールドアームを広げます。
- ※ホールドアームはロック解除ボタンを押している間のみ可動します。
- ◎スマートフォンを本体にセットしホールドアームを閉じます。
- ※ホールドアームを前後にスライドさせ、スマートフォンの厚みに合わせて調節してください。

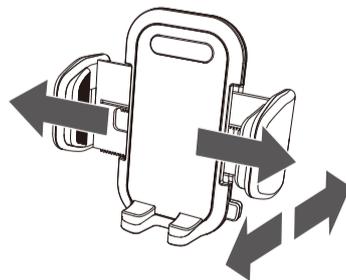


### 取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。  
下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。


#### 前方視界基準

<基準概要>  
自動車の前方2mにある高さ1m、直径30cmの円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

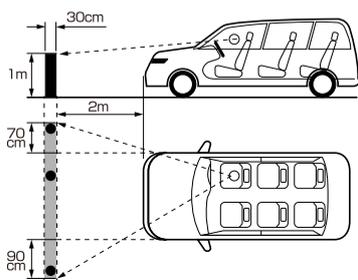

#### 直前直左視界基準

<基準概要>  
自動車の前面及び左側面（左ハンドル車にあっては右側面）に接する高さ1m、直径30cmの円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

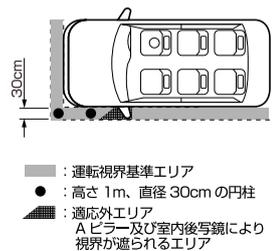

- ：運転視界基準エリア
- ：高さ1m、直径30cmの円柱
- ：適応外エリア  
Aピラー及び室内後写鏡により視界が遮られるエリア