


管理用扉標示板（遮音壁開口部標示板）

(MDOR-A4 H175)


設置図

S=1:18

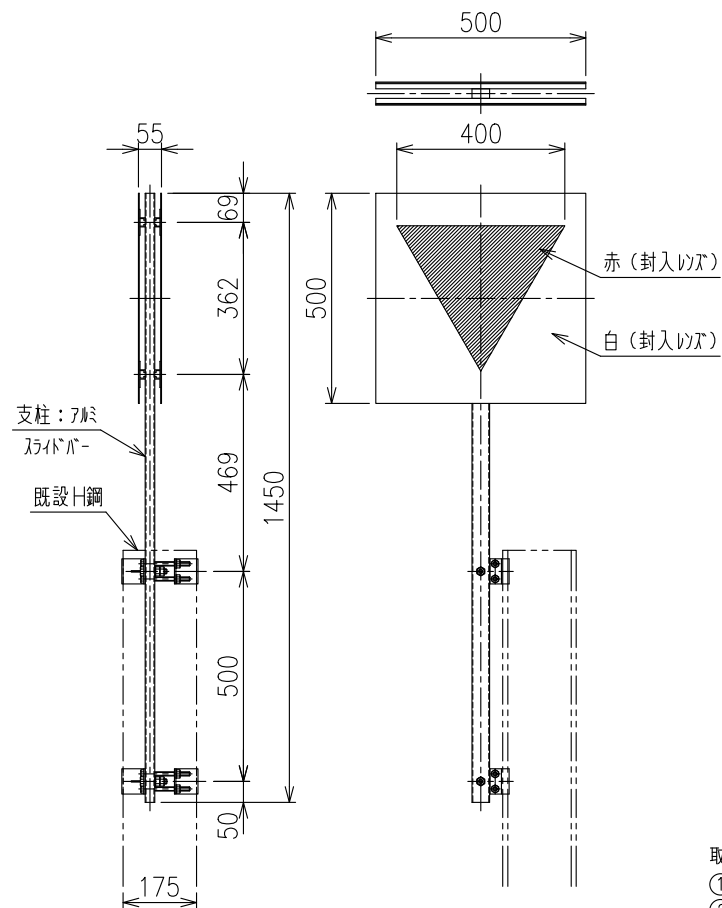

詳細図

S=1:5

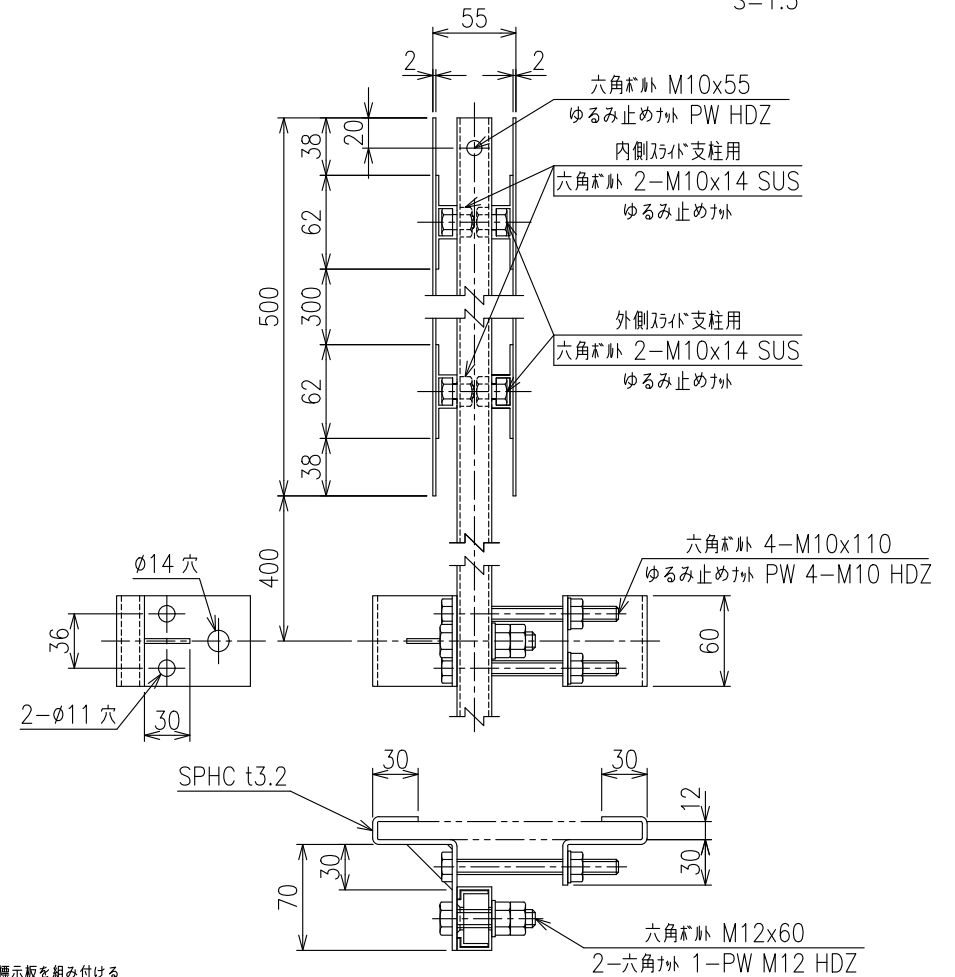

取付方法

- ①支柱をスライドさせて外し、標示板を組み付ける
- ②再びスライドさせて元に戻し、支柱先端の穴をM10x55のボルトで締付ける
- ③既設H鋼にH鋼金具を取付け、M12x60のボルトで支柱を固定する