


立入禁止板 施工要領



1. 立入禁止板が水平となるように、右上、左上の取付金具をネットに引っ掛けます
金具の端部は2枚ともネットの表側に出します

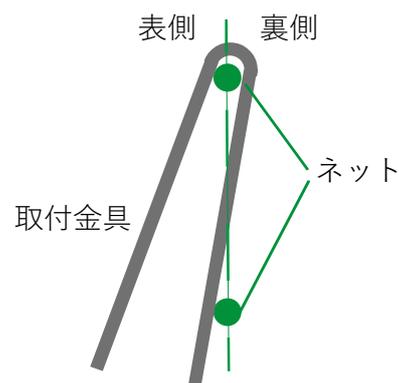

2. 立入禁止板の穴と、取付金具の穴を合わせ、表側（板側）からリベットを差し込み、ハンドリベッターで留めます


取付金具には3つの穴がありますので、1つを使用してください
リベッターの口径は $\phi 3.2$ 用に使ってください
3枚の板をしっかりと合わせて止めてください



○
正しい例



✕
金具で板を挟んでいる

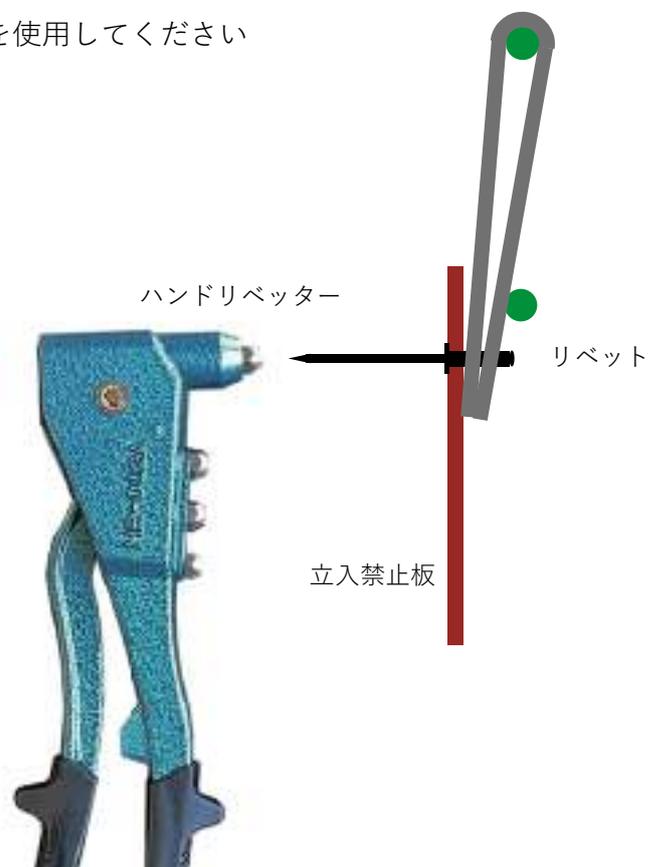

3. 同様に残りの5箇所を留めます