




保管用 | 保証書付
BL-TWS5/BL-101/BL-111
 完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延 / 動画面
取扱説明書

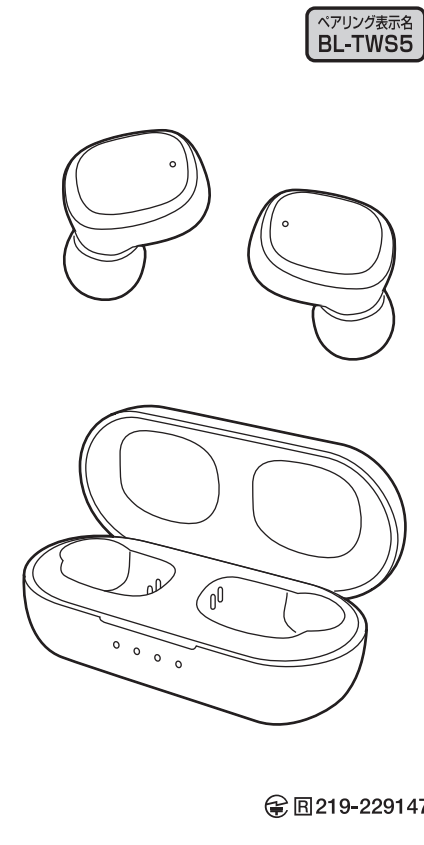


お買い上げありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
 お読みになった後は、大切に保管してください。




各部名称

タッチ操作部

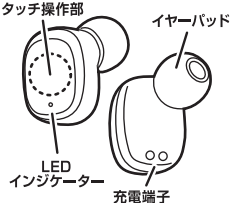


LED インジケーター


イヤークラッド



装着例 (左耳)

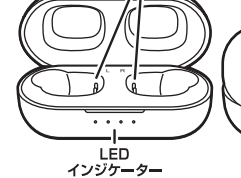

充電端子

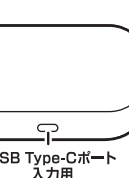

USB Type-Cポート 入力用

LEDインジケーターの電池残量目安
 1灯: 約0~25%、2灯: 約25~50%、3灯: 約50~75%、4灯: 約75~100%

自動接続 本体を充電ケースから取り出して約2秒後

再生/停止 LまたはRのタッチ操作部を2回タップ

次曲/次チャンネル Rのタッチ操作部を3回タップ

前曲/前チャンネル Lのタッチ操作部を3回タップ

音声操作 (Sirri/GoogleAssistant) LまたはRのタッチ操作部を5回タップ

モード切替 LまたはRのタッチ操作部を2秒長押し

本体電源オン 充電ケースから取り出す

本体電源オフ 充電ケースに入れる

主な製品仕様			
無線方式 Bluetooth ver5.1	待受時間	最大約24時間	
送信機出力範囲 2.402GHz~2.480GHz	電圧	USB 5V0.5A以上	
対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP	充電時間	本体: 約1.5時間	
防水性能 IPX6 (イヤホン本体)	充電ケースの充電時間	約1.5時間	
無線距離 約10m以内	防水等級	IPX6 (イヤホン本体)	
動作環境 温度0~40℃	製品寸法	本体: 約23 X H18 X D23mm	
再生周波数帯域 20Hz~20kHz	製品重量	本体: 約3.8g (片側)	
マイクユニット ダイアメック / φ8mm	充電ケース重量	充電ケース: 28g	
音圧感度 94dB±3dB	パッケージ寸法	Wi6 X H180 X D36mm	
インピーダンス 32Ω±10%	パッケージ重量	90g	
音楽再生時間 本体最大9時間	本体材質	ABS	
充電モード (充電モード)合計2時間	付属品	充電用ケーブル/30cm イヤークラッド	
通話時間 最大約6時間			

*音楽再生時間や通話時間はiPhoneSE/iOS15で音楽30%で計測したものです。時間は端末との組合せや使用環境により異なる場合があります。

安全上のご注意

■ **ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。**
■ **ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。**

▲ **警告**

●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります。)●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)●本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。●付属品の充電用USBケーブルは本製品専用となります。●付属品の充電用USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)●本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。端子をショートさせないでください。●充電完了後は充電ケースから充電用USBケーブルを抜いてください。(火災・事故の原因となります。)●充電用USBケーブルのコードや端子が纏んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)

▲ **注意**

●窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光が当たる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。●端子を斜めに押し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。各接続端子内部への導電性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。●ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導電性の異物(金属片・鉛筆の芯・ペン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コードは結束バンドを外して伸ばした状態で使用しないでください。●落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。●コードは結束バンドを外して伸ばした状態では使用しない場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。●調理台や加温器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。●本製品を使用中に万一端末本体の故障やメモリの消去、またはバッテリーパックの破損などが発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

使用方法


充電ケースを充電する



USB-A コネクタを USB 充電器と接続 **USB Type-C コネクタは 充電ケースと接続**

●付属の充電用USBケーブルで充電ケースを充電する
 充電ケースとUSB充電器を付属の充電用USBケーブルで接続します。充電中は充電ケースのLEDインジケーターが点滅し、充電完了すると緑LEDが4灯点灯します。
 ※本製品にUSB充電器は付属していません。
 ※5V0.5A以上出力できるUSB充電器をご使用ください。
 ※本体を入れた状態でも本体と充電ケースは同時充電できます。
 ※充電ケースの満充電までの時間は約1.5時間です。充電能力により時間は変動します。

本体を充電する

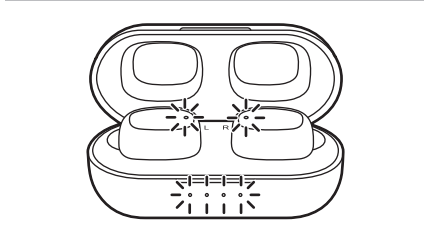

●**本体を充電ケースにセットし充電する**
 本体を充電ケースのLRを合わせて入れると本体のLEDインジケーターが点灯します。充電ケースのLEDインジケーターが点灯したことを確認し充電ケースの蓋を閉じます。充電ケースのLEDインジケーターは3秒ほどで消灯します。本体の充電が完了すると本体のLEDインジケーターが消灯します。
 ※本体の満充電までの時間は約1.5時間です。
 ※満充電の充電ケースで本体を約2.1回充電できます。
 ※本体が満充電になって充電終了すると、ケース側に残量があっても自動で再充電することはありません。本体を充電するためにはケースから本体を取り出しセットし直す必要があります。本体が充電しない場合は充電ケースの電池残量があることを確認の上、充電端子を乾いた布で綺麗にしてください。

●**本体のリセット方法**
 「L」と「R」が自動接続しない場合はお使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS5」をペアリング解除/切断後に、本体を充電ケースに入れて本体のLEDインジケーターが点灯したことを確認し、約10秒後に本体を充電ケースから取り出し、「L」と「R」が自動接続し片側のLEDインジケーター点滅していることを確認してください。
 ※本体が水に濡れている場合は柔らかい布で拭いてからご使用ください。

Bluetooth 使用上のご注意

良質な通信のために
 ※端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
 ※電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジなど) から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
 ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
 ※電波環境によってはノイズや音途切れが多い場合があります。
 ※端末からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをオススメします。


内部電池について
 ※電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
 ※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
 ※リチウムポリマー電池の特性上、40℃以上での保管はおすすめできません。

使用する電波について
 ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 ・自動ドア・火災報知器など
 ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)
 ・特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
 ※IEEE802.11b/g/n無線LAN機器 (Wi-Fiルーター) 上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

使用方法

端末とペアリングする

ステレオ接続する場合

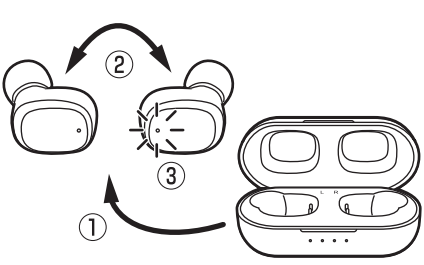

●**端末とペアリング**
 ① 本体「L」と「R」を充電ケースから取り出します。
 ② 本体同士が自動接続します。
 ③ その後「ピポ」と電子音があり、片側のLEDインジケーターが点滅します。
 ④ お使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS5」を選択し、本体と端末をペアリングします。
 ⑤ ペアリング完了後は「ピッ」と電子音が鳴ります。端末とペアリング完了後は充電ケースから本体を取り出すと「L」と「R」が自動接続後、端末とも自動接続します。


※端末側のペアリング方法は次ページの「主なBluetooth搭載端末のペアリング方法」
 ※充電ケースの電池残量がない場合は本体をケースに入れた状態でUSB充電器に接続し、30分ほど充電してください。
 ※本体のペアリング待機時間は約5分です。5分経過後に本体は自動で電源オフとなりますので、一度充電ケースに入れて本体のLEDが点灯したことを確認し再度ペアリングしてください。

●**本体のリセット方法**
 「L」と「R」が自動接続しない場合はお使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS5」をペアリング解除/切断後に、本体を充電ケースに入れて本体のLEDインジケーターが点灯したことを確認し、約10秒後に本体を充電ケースから取り出し、「L」と「R」が自動接続し片側のLEDインジケーター点滅していることを確認してください。
 ※本体が水に濡れている場合は柔らかい布で拭いてからご使用ください。

使用方法

端末とペアリングする

片耳イヤホンとして接続する場合

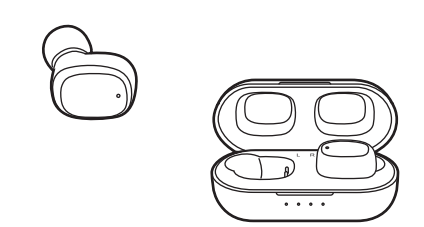

●**端末とペアリング**
 ○ 本体をステレオとしてペアリングします。
 ○ 端末と接続しない片側を充電ケースに入れてください。
 ○ 接続している片側からLチャンネルとRチャンネルの両方の音声が出力されます。
 ※ 「L」または「R」どちらでも片耳イヤホンとして端末と接続できますが、片耳イヤホンとして使用しない片側は充電ケースに入れてください。片側の電源がオンになると自動的に本体同士が接続されます。
 ※再びステレオと使用する場合は一度本体をケースに入れて本体のLEDインジケーターが点灯したことを確認し「L」と「R」を同時に取り出してください。

主な Bluetooth 搭載端末のペアリング方法

	iOS iPhone/iPod/iPad	Android スマートフォン/タブレット	その他
設定 ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-TWS5」を選択 ▼ 接続完了	設定 ▼ 接続済のデバイス ▼ 新しいデバイスとペア設定する ▼ 「BL-TWS5」を選択 ▼ 接続完了		

下のURLからも確認いただけます。
<https://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

Ver000

【保証書】

保証期間： ご購入日より6ヶ月
品番： BL-TWS5 / BL-101 / BL-111
品名： 完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延 / 動画面
お客様 お名前： ご住所： 電話番号：
故障内容記入欄：
レシート貼付け欄： 必ず、ご購入上店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

商品に関するお問い合わせ
 ◀️バーコードよりお問い合わせ
 ▼お電話でのお問い合わせ
03-5613-1332
平日9時~10時 ~ 12時 / 13時 ~ 17時

【保証規定】
 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきます。保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてご購入頂いた販売店までお持ちください。
 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 1、保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
 2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4、お買上げ後の取付け場所の移送、輸送、落下による故障および損傷
 5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、損害、異常電圧などによる故障および損傷
 6、一般家庭用以外(例えは業務用)での使用による故障および損傷
 7、消耗または摩耗した部品の交換
 お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
 この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 (This warranty is valid only in Japan)
 この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

使用方法

低遅延モード / 音楽モード

低遅延モード
電子音 (ポアン)

↔

音楽モード
音声案内 : 「ミュージック」

YouTube やワンセグなどの動画を視聴する

端末のYouTube/ワンセグの音声聞くことができます。また、ステレオ接続している場合は本体のタップ操作でチャンネル切替操作ができます。YouTube/ワンセグの起動は端末で直接操作してください。

*端末とテレビアプリがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作でチャンネル変更はできません。

<チャンネル切替>
 「R」側を3回タップで次チャンネルに変更できます。
 「L」側を3回タップで前チャンネルに変更できます。

音楽を聴く

本製品の操作で音楽の再生と停止ができます。またはステレオ接続している場合は次曲と前曲の操作ができます。
 音楽プレーヤーの起動は端末で直接操作してください。
<再生・停止>
 本体を2回タップすると音楽を再生・停止します。
 ※端末によっては待受時に2回タップすると音楽プレーヤーが起動します。

<次曲・前曲>
 「R」側のボタンを3回タップで次曲に操作できます。
 「L」側のボタンを3回タップで前曲に操作できます。
 ※音楽再生時間は最大9時間です
 ※電池残量が少なくなると電子音が鳴りますので早めに本体を充電してください。
 ※本体に音量調節機能はありません。

通話する

<着信時>
 「L」または「R」を1回タップ: 電話を受けて、通話を開始します。
 「L」または「R」を長押し: 着信を拒否します。
 ※着信時、イヤホンから着信音や電子音の他、ナンバー読み上げがあります。端末からも着信音が鳴る場合があります。

<通話時>
 「L」または「R」を1回タップ: 電話を切り、通話が終了します。
 ※本体にリダイヤル機能や音量調整機能はありません。
 ※端末での通話に切り替える場合は、端末側で切り替え操作してください。
 ※本体を両耳に装着した状態で運転中や周囲の音が聞こえない危険な場所では事故の原因となりますのでご使用にならないでください。

6