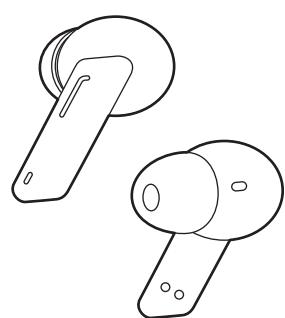


ペアリング表示名  
BL-TWS6

## 自動接続 本体を充電ケースから取り出して約2秒後

\*初回起動時は本体同士で自動接続した後に、端末とのペアリング設定が必要です。  
※本体を充電ケースに入れる・本体を充電ケースから取り出す操作ができます。

充電ケースから本体を取り出す・本体同士の自動接続後は端末をペアリングします。  
本体同士が青点滅して自動接続しない場合は、側面を3回タップする必要があります。

**再生・停止** しまったRを2回タップ

**次曲/前チャンネル** Rを3回タップ

**前曲/前チャンネル** Lを3回タップ

\*片側接続時は3回タップで次曲となります。前の操作はできません。

**音声操作 (Siri/GoogleAssistant)** LまたはRのボタンを5回タップ

**本体電源オン** 充電ケースから取り出す

\*端末とペアリングしていない場合約5秒長押し

**本体電源オフ** 充電ケースへ入れる

\*端末とペアリングしていない場合は約2秒長押し

## 主な製品仕様

無線方式	Bluetooth ver5.1	待受時間	最大約24時間
送信周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz	電池容量	USB 5V 0.5A以上
対応プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP	充電時間	本体:約2時間
対応コントローラー	SCMS-T	充電ケース:約3時間	
コーデック	AAC/SBC	製品寸法	本体 W28 X H18 X D23mm
無線距離	約10m以内	充電ケース寸法	W65 X H45 X D30mm
動作環境	温度0~40°C (使用しないこと)	製品重量	本体:約0.8g(片側) 充電ケース:28g
再生周波数範囲	20Hz~20kHz	パッケージ重量	90g
ドライバユニット	ダイヤモンド型/φ13mm	パッケージ寸法	W65 X H180 X D35mm
音圧感度	92dB±3dB	音量調節	ABS
インピーダンス	32Ω±10%	音楽再生時間	本体最大7時間 (充電ケース17時間合計24時間)
連続通話時間	最大約6時間	付属品	充電用ケーブル30cm イヤーパッドS,M,L各2個

お買い上げありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
■ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

## △ 警告

●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちにご製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因になります) ●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因になります) ●本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因になります) ●付属品の充電用USBケーブルは本製品専用となります。●付属品の充電用USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因になります) ●本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないように注意してください。端子をショートさせないでください。●充電完了後は充電ケースから充電用USBケーブルを外してください。(火災・事故の原因となります) ●充電用USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート発火の原因になります)

## △ 注意

●窓を閉めた自動車の中やダッシュボードの上、直射日光があたる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。●端子に挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入、付着がないか必ず確認してください。●ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ビン・砂など)または液体(汗・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コードは結束バンドをして延ばした状態で使用してください。●落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。●子供の手の届く所や高温/多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気がある場所には置かないでください。●本製品の誤った取り付け・改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故、故障、破損などにつましましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。●本製品を使用中に万一端末本体の故障やメモリの消去、またバッテリー・パックの破損などが発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

## Bluetooth 使用上のご注意

## 良好な通信のために

\*端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。  
※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。  
※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。  
※電波環境によってはノイズや音切れが多い場合があります。  
※端末からの接続要求に応答するために、低電力ではありませんが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをおおすすめします。

## 部品電池について


\*電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。※充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)  
※充電用USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート発火の原因になります)

## 使用する電波について

\*本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。  
・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所  
・電子レンジ・ベースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など  
・自動ドア・火災警報器など  
・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)  
・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)  
※IEEE802.11b/g無線LAN機器  
上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止してください。

## 各部名称

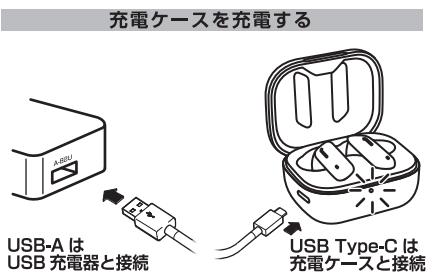

●付属の充電用USBケーブルで充電ケースを充電する  
充電ケースとUSB充電器を付属の充電用USBケーブルで接続します。充電中は充電ケースの赤LEDが点滅し、充電完了すると赤LEDが点滅します。

\*本製品はUSB充電器は付属していません。  
※5V0.5A以上出力できるUSB充電器をご使用ください。  
※本体を入れた状態でも本体と充電ケースは同時に充電できます。  
※充電ケースの満充電までの時間は約3時間です。充電能力により時間は変動します。

## 本体を充電する



## ●本体を充電ケースにセットし本体を充電する

本体を充電ケースに入れ本体が赤LED点灯し、充電ケースが青LED点灯したことを確認し充電ケースの蓋を閉じます。充電完了すると本体と充電ケースのLEDが消滅します。  
※本体の満充電までの時間は約2時間です。  
※満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電できます。  
※本体が満充電になって充電終了すると、ケース側に残量があつても自動で再充電することはできません。本体を充電するためにはケースから本体を取り出しセットし直す必要があります。


## ●本体のリセット方法

「L」と「R」が自動接続しない場合はお使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS6」をペアリング解除/切断後に、本体を充電ケースに入れて本体が赤点灯したことを確認し、約10秒後に本体を充電ケースから取り出し、「L」と「R」が自動接続し片側が青点滅していることを確認してください。「L」と「R」が青点滅している場合は「L」または「R」を2回タップしてください。  
※本体が水に濡れている場合は柔らかい布で拭いてからご使用ください。

## 使用方法

## 端末とペアリングする

## ステレオ接続する場合

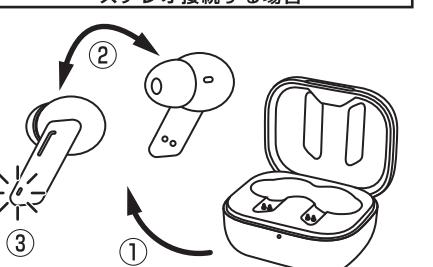

## ●端末とペアリング

①本体「L」と「R」を充電ケースから取り出します。  
②本体同士が自動接続します。  
③その後「ピポ」と電子音があり、片側の青LEDが点滅します。  
④本体と端末をペアリングします。お使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS6」を選択します。  
⑤ペアリング完了後は「ピッ」と電子音が鳴ります。端末とペアリング完了後は充電ケースから本体を取り出すと「L」と「R」が自動接続後、端末とも自動接続します。

## ●端末とペアリング

○本体をステレオとしてペアリングします。

○端末と接続しない片側を充電ケースに入れてください。

○接続している片側からLチャンネルとRチャンネルの両方の音声が出力されます。

\*「L」または「R」どちらも片耳イヤホンとして端末と接続できますが、片耳イヤホンとして使用しない片側は充電ケースに入れてください。

※音楽再生時間は最大7時間です。


※電池残量が少なくなると機械音が鳴りますので早めに本製品を充電してください。

\*本製品に音量調節機能はありません。

## 使用方法

## 端末とペアリングする

## 片耳イヤホンとして接続する場合

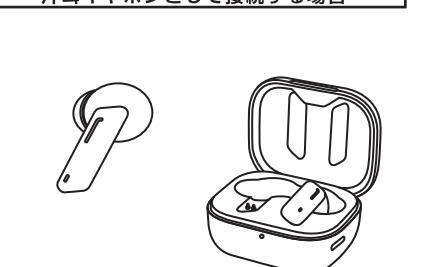

## ●端末とペアリング

○本体を片耳としてペアリングします。  
○接続している片側からLチャンネルとRチャンネルの両方の音声が出力されます。

\*「L」または「R」を長押しして音を拒否します。

※着信時、イヤホンから着信音または電子音が鳴ります。端末からも着信音が鳴る場合があります。

<通話時>

「L」または「R」を1回タップ:電話を受けて、通話を開始します。

「L」または「R」を長押し:着信を拒否します。

※着信時、イヤホンから着信音または電子音が鳴ります。端末からも着信音が鳴る場合があります。

<通話終了>

「L」または「R」を1回タップ:電話を切り、通話を終了します。

\*本製品はリダイヤル機能や音量調整機能はありません。

\*端末での通話に切り替える場合は、端末側で切り替え操作してください。

\*本製品を両耳に装着した状態で運転や周囲の音が聞こえない危険な場所では事故の原因となりますのでご使用にならないでください。

## 使用方法

## 音楽を聴く

本製品の操作で音楽の再生と停止ができます。またはステレオ接続している場合は次曲と前曲の操作ができます。

音楽プレーヤーの起動は端末で直接操作してください。

<再生・停止>

「R」側のボタンを3回タップすると音楽を再生・停止します。

\*端末によっては待受時に2回タップすると音楽プレーヤーが起動します。

<次曲・前曲>

「R」側のボタンを3回タップで次曲に操作できます。

「L」側のボタンを3回タップで前曲に操作できます。

\*音楽再生時間は最大7時間です。

\*電池残量が少くなると機械音が鳴りますので早めに本製品を充電してください。

\*本製品に音量調節機能はありません。

## 通話する

<着信時>

「L」または「R」を1回タップ:電話を受けて、通話を開始します。

「L」または「R」を長押し:着信を拒否します。

※着信時、イヤホンから着信音または電子音が鳴ります。端末からも着信音が鳴る場合があります。

<通話終了>

「L」または「R」を1回タップ:電話を切り、通話を終了します。

\*本製品はリダイヤル機能や音量調整機能はありません。

\*端末での